

Start-up guide


Schritt 1 Inhalt und einfacher Einstieg in das "BENZING Live!"

BENZING Live:

Das neue Zeitalter im Brieftaubensport hat bereits begonnen. Sind Sie einer der ersten, der der Taubengemeinschaft beiträgt.

Für die Inbetriebnahme des BENZING Live führen Sie bitte folgende Schritte aus.

BENZING Live Systemteile:

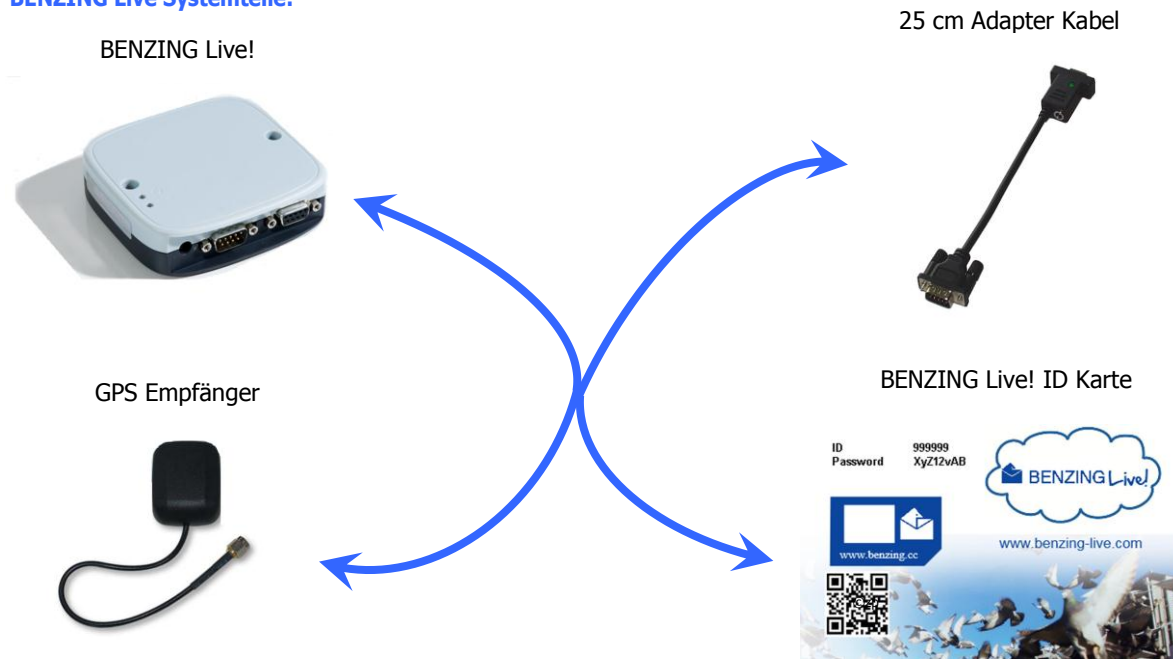


BENZING Live Installation:

1. Das BENZING M1 muss mindestens die Version 3.13 oder höher aufweisen um mit dem BENZING Live! Zu funktionieren.
2. Verbinden Sie das BENZING Live mit den Verbindungskabeln zwischen BENZING M1 und der ersten Antenne (wie im Bild unten dargestellt).
3. Stecken Sie den beigelegten GPS Empfänger an der SMA-Buchse des BENZING Live ein.
4. Stellen Sie sicher, dass sich der GPS Empfänger außerhalb des Schlags befindet, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
5. Stellen Sie sicher, dass sich die BENZING SIM-Karte im BENZING Live befindet.
6. Verbinden Sie den runden Stecker des Stromadapters mit dem BENZING Live!.
7. Stecken Sie den Stromadapters an die Steckdose an.
8. Da das BENZING Live! ein eigenes GSM Modem eingebaut hat, stellen Sie sicher, dass es genügend Signal bekommt.



ACHTUNG: Mit der "Ein-Jahres Mitgliedschaft des BENZING Live!" ist es möglich bis zu 250 Sitzungen (Renn- oder Trainings-einheiten) zu haben! Bei jedem Start des BENZING Live wird eine „Sitzung“ gestartet. Das bedeutet dass auch bei jedem Neustart erneut eine Sitzung gestartet wird.

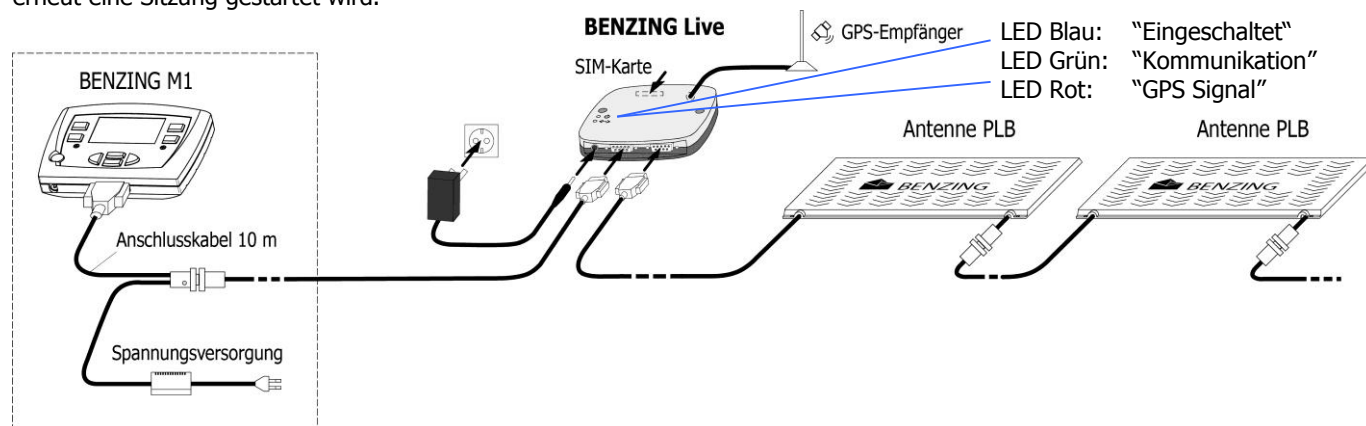


Schritt 2 BENZING M1 Einstellungen für das "BENZING Live!"

1. Das BENZING Live! Menü beim BENZING M1

Nachdem alle Geräte mit einander verbunden wurden, kann das System eingeschaltet werden. Nachdem das BENZING Logo kommt, wird die momentane Versionsnummer der internen Software angezeigt.


Seit der Version 3.13 befindet sich ein "BENZING Live" Menüpunkt. Dieser Menüpunkt kann folgendermaßen geöffnet werden: MENU → SYSTEM → [BENZING Live]

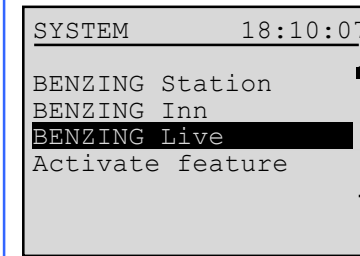


Wählen Sie das BENZING Live Menü mit dem Knopf aus, um in die Einstellungen zu kommen.

2. Einstellungen

Das BENZING Live funktioniert über das GSM Netzwerk und öffnet eine Datenverbindung. Um die Ergebnisse zu transferieren ist es erforderlich einen Benutzer einzugeben.

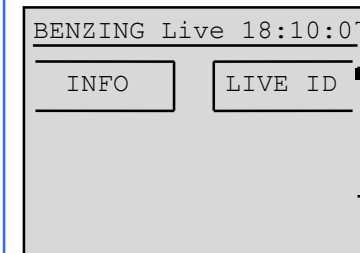

Um mit der Eingabe der Daten zu starten, öffnen Sie das LIVE ID Menü.

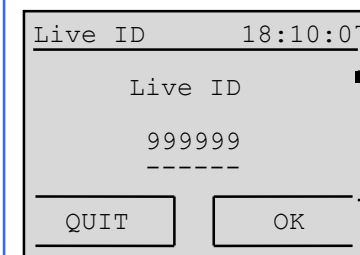


Hier können Sie Ihre Live ID sowie Ihr Passwort eingeben, die Daten befinden sich auf der mitgelieferten LIVE ID Karte. Sie finden diese Karte in der BENZING Live! Verpackung.

Mit oder ist es möglich die gewünschten Zeichen auszuwählen.

Mit oder können Sie den Cursor nach rechts oder links scrollen.

[OK] (Grüner Knopf) Speichert die eingegebenen Daten.

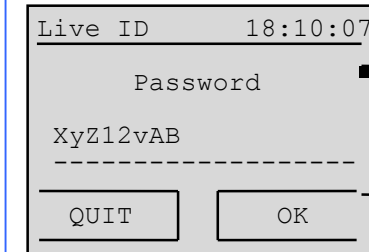


Nachdem die Live ID eingetragen wurde müssen Sie "OK" drücken, um die Passwort-Eingabe zu öffnen (Das Passwort befindet sich auch auf der LIVE ID Karte). Es ist auch möglich das Passwort auf der Webseite zu ändern: Webseite "www.benzing-live.com". **Groß-/Kleinschreibung beachten!**


Wenn das Passwort auf der Webseite geändert wurde, muss das Passwort auch im BENZING M1 geändert werden.

Jetzt wurden alle notwendigen Einstellungen getätigt und das BENZING Live!, das BENZING M1 und der Online Modus Server sind konfiguriert und zugeordnet.

3. Einstellungen überprüfen

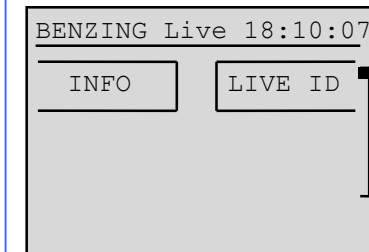

Wählen Sie den "INFO" Menüpunkt im BENZING Live! Menü, um in das BENZING Live info Menü zu kommen.

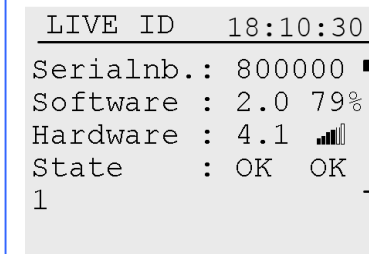

"State" kann folgende Zustände anzeigen:
 SIM → SIM Karte ist nicht eingelegt oder defekt.
 INIT → Das BENZING Live initiiert sich selbst.
 OK → Alles ist OK.
 COM ERR → Kommunikationsfehler
 1 oder X → 1 = Benutzerdaten korrekt;
 x = Benutzerdaten inkorrekt.
 NOK → Kein GPS Signal / Empfänger nicht verbunden.



Zusätzliche Information:

Falls keine Mobilfunkverbindung verfügbar ist oder falls die Verbindung einmal abbricht, werden die Daten automatisch, sobald die Verbindung wieder hergestellt ist, verschickt.

Live Ergebnisse


1. Öffnen der Webseite

Nachdem die Konfiguration beim BENZING M1 abgeschlossen sind, kann die Webseite unter <http://www.benzing-live.com> geöffnet werden. Zu der Webseite werden alle Daten übermittelt.

Um die Arbeit mit der Webseite zu starten klicken Sie auf "Login".
Bitte halten Sie die BENZING Live Karte bereit.




Beim ersten Login muss der Benutzername sowie das Passwort eingegeben werden. Diese sind auf der BENZING Live Karte zu finden. Das Kennwort kann danach beliebig geändert werden!
Bitte füllen Sie nun die Daten in die Eingabefelder ein:

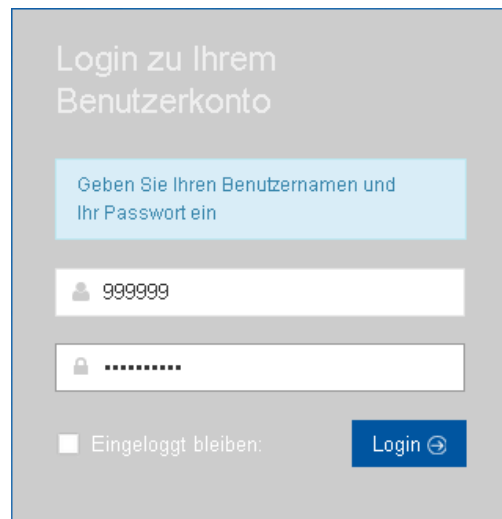


2. Allgemeine Geschäftsbedingungen


Beim ersten Login müssen die AGBs akzeptiert werden, um fortzufahren. Markieren Sie das Optionsfeld "Accept", geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein und klicken Sie dann auf "Accept"

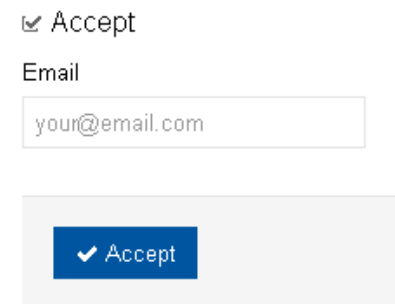

Nachdem die AGB akzeptiert wurden werden Sie auf die Willkommenseite der BENZING Homepage weitergeleitet.

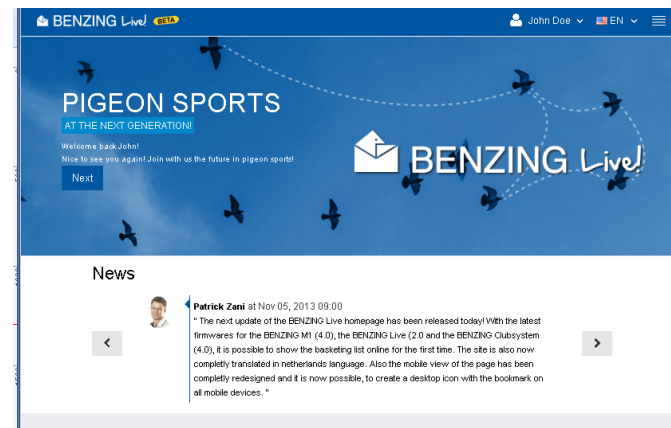

3. Webseitenübersicht

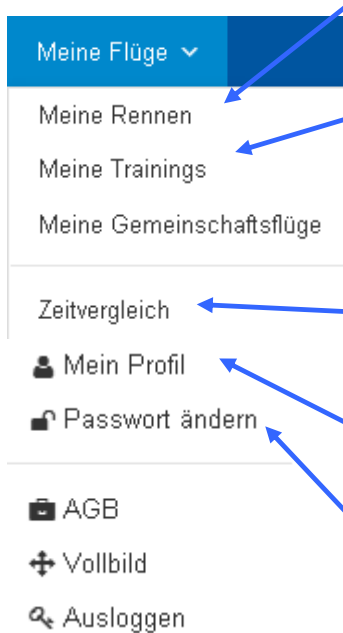

Meine Rennen:

Hier können alle Rennflüge verfolgt und auch bearbeitet werden. Es ist möglich die Auflasszeit und die GPS Koordinaten des Auflasspunkts und Ihres Schlags einzugeben, um live Resultate anzuzeigen und die Durchschnittsgeschwindigkeiten darzustellen.

Meine Trainings:

Hier können alle Trainingsflüge verfolgt werden und wie auch bei den Rennen die Auflasszeit sowie die Koordinaten eingegeben werden.

Meine Gemeinschaftsflüge:

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit denen Ihrer Züchterkollegen mit wenigen Mausklicks.

Zeitvergleich:

Das BENZING Live ist ein hochsicheres Gerät - es vergleicht 3 Zeiten zueinander:

1. GPS UTC Zeit
2. BENZING Live! Uhrzeit
3. BENZING Server Zeit

Mit diesem "drei Zeiten Vergleich" ist es einfach möglich, Manipulationen aufzudecken.

Mein Profil:

Ändern Sie Ihre Kontaktdetails sowie Email, Adresse usw. Auch die Koordinaten des Schlags werden nach der ersten Verwendung des BENZING Live angezeigt.

Passwort ändern:

Hier ist es möglich das momentane Passwort zu ändern. **Achtung:** Es ist erforderlich auch das **Passwort im BENZING M1 zu ändern, falls das Passwort auf der Webseite geändert wurde. Anderenfalls werden die Ankunftsdaten nicht mehr zum Server übertragen.**

4. Benutzer Profil

Bitte geben Sie beim ersten Login Ihre Benutzerdaten in Ihre Profileinstellung ein, bevor Sie das erste Training oder Rennen starten. Diese Daten werden für die Auswertung und Geschwindigkeitsberechnung benötigt.

Benutzer Profil

User profile changed!

Loft ID	<input type="text" value="555555"/>		
Vorname*	<input type="text" value="Andreas"/>		
Nachname*	<input type="text" value="Bawart"/>		
Strasse	<input type="text" value="Montafonerstrasse 8"/>		
Ort	<input type="text" value="Schruns"/>		
PLZ	<input type="text" value="6780"/>		
Email*	<input type="text" value="benzing@gantner.com"/>		
Land*	<input type="text" value="Austria"/>		

Schlag Breitengrad*	39	24	43.92	N	Letzter Breitengrad vom BENZING Live: 39° 24' 44.18" N
Schlag Längengrad*	9	8	39.26	W	Letzter Längengrad vom BENZING Live: 9° 8' 39.44" W

Sprache	<input type="text" value="Deutsch"/>		
Einheit	<input type="text" value="Meter"/>		
GPS Format	<input type="text" value="DMS"/>		

Clubnummer	<input type="text" value="1234"/>	Geben Sie hier Ihre Reisevereinigungsnummer ein!
Züchternummer	<input type="text" value="1234567"/>	Geben Sie hier Ihre Züchternummer ein!

Status	<input type="text" value="1"/>	0...Inaktiv, 1...Aktiv
Entwickler	<input type="text" value="1"/>	0...normaler Züchter, 1...Debugger

Um mehr über Rennresultate sowie die Geschwindigkeitsberechnung und Auswertung zu erfahren, lesen Sie bitte die beiliegende Kurzanleitung „Auswertung im Schlag“ welches sich im BENZING Live! Paket befindet.

Bitte überprüfen Sie auch immer ob sich bereits eine neuere Version der Anleitung auf www.benzing.cc befindet.