


1. Allgemein



Diese Anleitung beschreibt die wichtigsten Funktionen des BENZING ClubSystem. Das BENZING ClubSystem kombiniert die Funktionalität der alten Clubantenne CAN und des clubPOINT in einer Einheit.

An der Benutzung der Züchteruhren ändert sich nichts gegenüber den alten Clubsystemen. Weitere Informationen erhalten Sie in den BENZING Clubhandbüchern.

2. Anschluss und Bedienelemente des BENZING ClubSystem

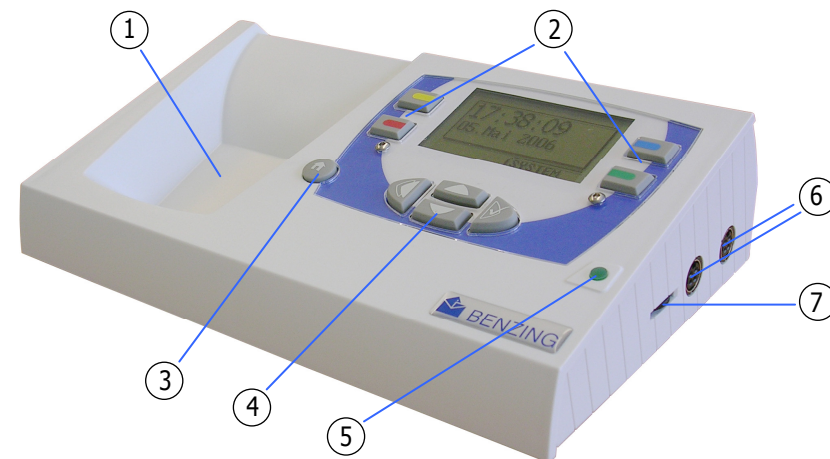


- ① Antennenfeld zum Lesen der Chip-Ringe
- ② Menütasten
- ③ Starttaste (zurück zur Hauptanzeige)
- ④ Cursor-Tasten zur Navigation
- ⑤ Statusleuchte
- ⑥ PMDIN Buchsen zum Anschluss der BENZING Uhren (BENZING M1, atis TOP, EXPRESS)
- ⑦ Lautstärkeregler für Piepser
- ⑧ Buchse für 12 V BENZING Netzgeräte
- ⑨ Reserve (für zukünftige Anwendungen)
- ⑩ USB Schnittstelle für PC-Anschluss
- ⑪ RS 232 Schnittstelle (COM-Port) für PC-Anschluss
- ⑫ Anschluss von Standarddruckern (parallel)
- ⑬ Buchse zum Anschluss einer Funkuhr oder GPS-Uhr

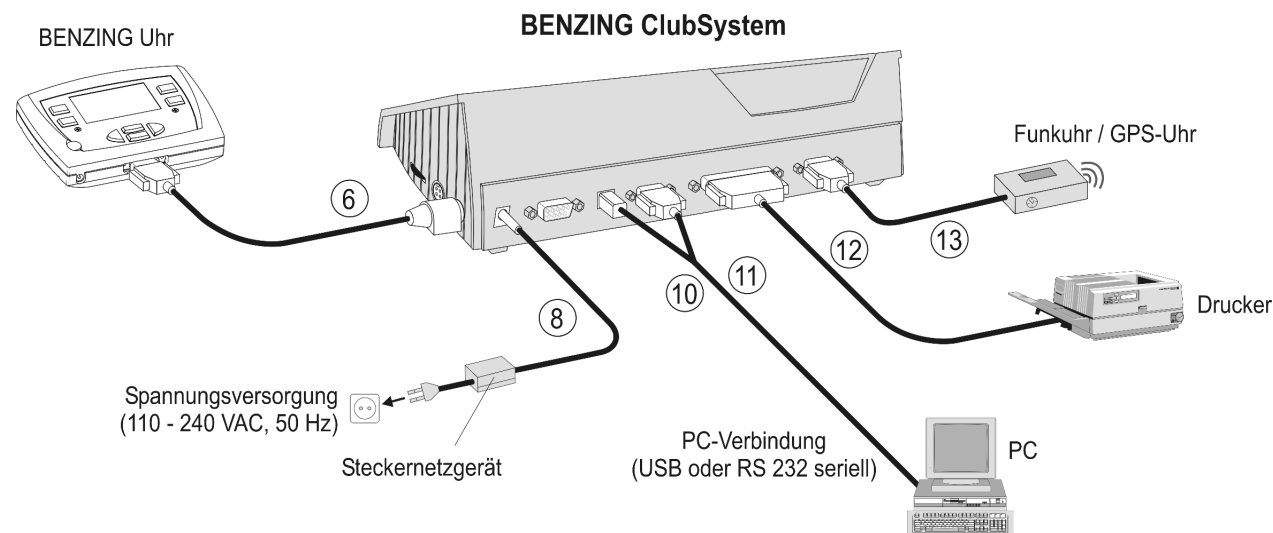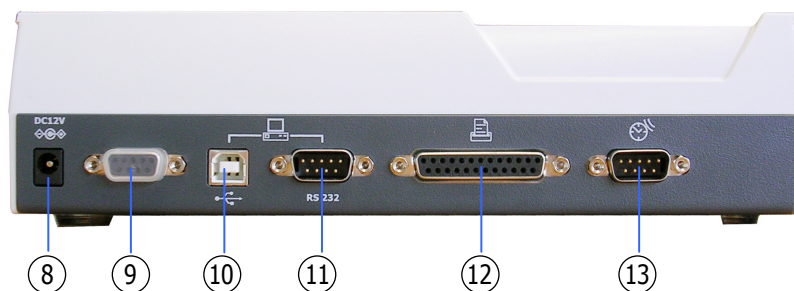

3. Funktionen


Einschalten und Hauptanzeige

Legen Sie die Versorgungsspannung an das BENZING ClubSystem. Nach einer kurzen Systemüberprüfung sehen Sie die Hauptanzeige mit aktuellem Datum und Uhrzeit.

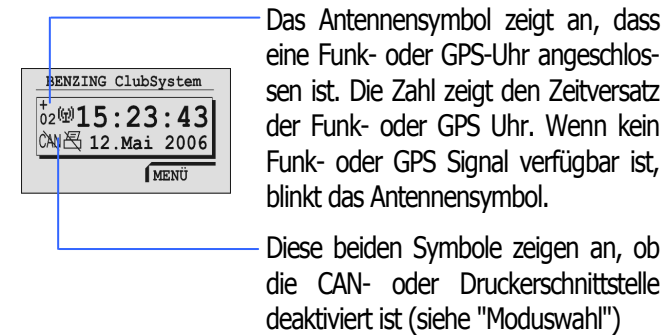


Hauptmenü

- Mit der grünen Taste "MENÜ" wird das Hauptmenü angezeigt.

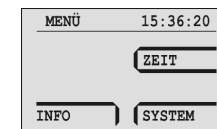


Systeminformationen

- Drücken Sie die rote Taste "INFO" wenn Sie Informationen über das BENZING ClubSystem anzeigen wollen.

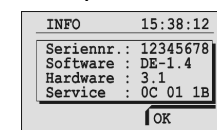

Sprachwahl und Moduswahl

- Drücken Sie im Hauptmenü die grüne Taste "SYSTEM".
- Drücken Sie die blaue Taste "SPRACHE" um die Anzeigesprache zu ändern.

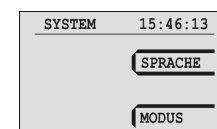


- Bewegen Sie den Cursor mit den Cursor-Tasten (◀ ▶) zu der Sprache die Sie verwenden möchten und drücken Sie die grüne Taste "OK" zur Bestätigung.
- Mit der Taste "MODUS" kann die CAN- oder Druckerschnittstelle des ClubSystem deaktiviert werden (z.B. für atis TOP Updates).

Datum und Uhrzeit setzen

- Drücken Sie im Hauptmenü die blaue Taste "ZEIT" und halten Sie die AUSWERT-Karte über die Antenne ①.



- Mit der Taste "ZEIT SET" können Sie die Zeit des BENZING ClubSystem manuell setzen.

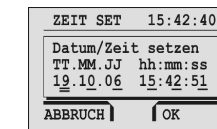

- Zur Änderung der Cursor-Position (=) und der Zahl an der Cursor-Position verwenden Sie die Cursor-Tasten ◀, ▶, ▲, and ▼.

GPS Einstellungen

- Drücken Sie im Menü "ZEIT" die rote Taste "FKU/GPS" um auszuwählen, welche externe Uhr angeschlossen ist (Funk- oder GPS-Uhr).
- Mit der grünen Taste "VERSATZ" können Sie den Zeitversatz der GPS Uhr zur lokalen Zeit einstellen. Die Versatzzeit wird in der Hauptanzeige angezeigt.

Hinweis: Es ist möglich, dass verschiedene Zeitfunktionen aufgrund regionaler Gesetze deaktiviert sind.

4. Wichtige Hinweise



Wenn das BENZING ClubSystem von der Stromversorgung getrennt wird läuft die interne Uhr des BENZING ClubSystem für mind. 2 Wochen korrekt weiter.



Achten Sie darauf, dass die Anzeige von Datum und Zeit immer korrekt ist. Die angezeigte Zeit ist die Zeit, mit der die Uhren synchronisiert und verglichen werden!