


1. Généralités



Ceci est une courte description pour commencer avec le Clubsysteme BENZING.
Cet appareil allie les fonctions de l'ancienne antenne club (CAN) et celles du clubPOINT.

L'utilisation des constateurs du colombophile reste complètement la même que celle avec les anciens matériels du club. Pour plus d'information, référez-vous aux manuels du club BENZING.

2. Branchement du Clubsysteme BENZING

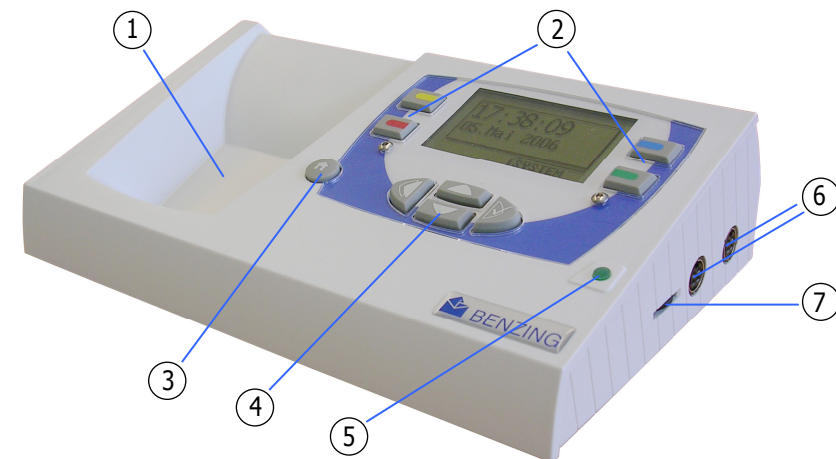


- ① Champ de l'antenne pour lire les bagues
- ② Boutons Menu
- ③ Bouton Accueil (pour retourner à l'écran principal)
- ④ Boutons curseurs pour se déplacer
- ⑤ Voyant de contrôle
- ⑥ Fiche PMDIN pour brancher les constateurs BENZING (BENZING M1, atis TOP, EXPRESS)
- ⑦ Réglage du volume du « bip »
- ⑧ Fiche pour les adaptateurs BENZING 12 V
- ⑨ Réserve pour une future application
- ⑩ Interface USB pour le branchement de l'ordinateur
- ⑪ Interface RS 232 (COM port) pour le branchement de l'ordinateur
- ⑫ Branchement pour imprimante parallèle standard
- ⑬ Fiche pour brancher une horloge radio ou GPS

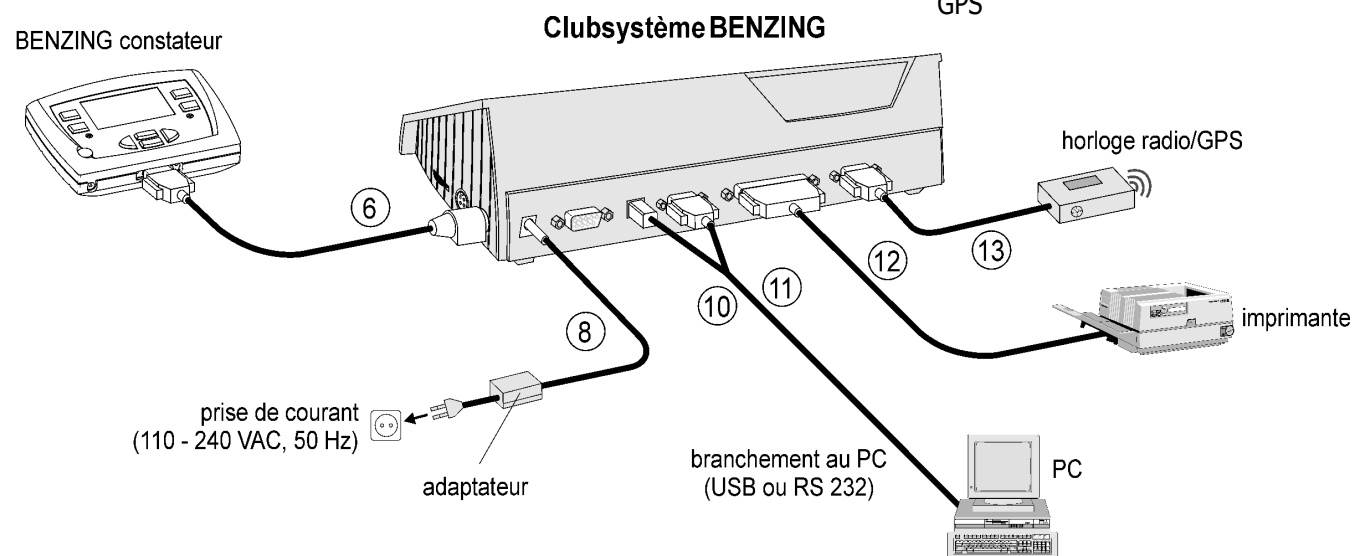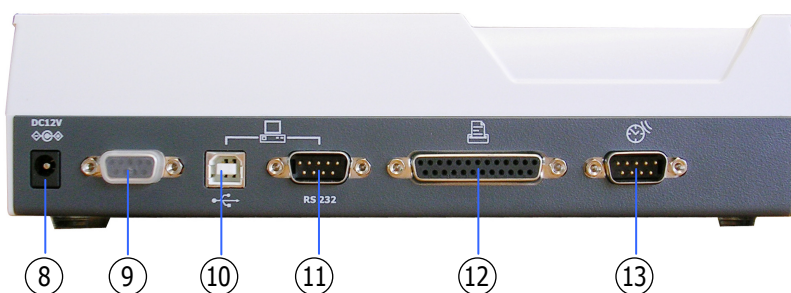

3. Fonctions

Démarrage et écran principal

Brancher le Clubsysteme BENZING sur le secteur. Après une courte vérification du système, vous verrez l'écran principal avec la date et l'heure à jour.

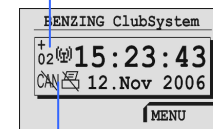


Ce symbole indique que l'horloge radio ou GPS est branchée. Dans ce cas la mise à jour du Clubsysteme BENZING se fait automatiquement. S'il n'y a ni signal radio ni GPS disponible, ce symbole dignotera.

Ces deux symboles indiquent si le port de l'antenne CAN ou de l'imprimante port est désactivé (voir 'Réglages Mode').


Menu principal

- Presser le bouton 'MENU' pour ouvrir le menu principal.

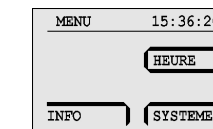


Information du système

- Dans le menu principal, presser le bouton rouge 'INFO' pour afficher l'information au sujet de votre Clubsysteme BENZING.

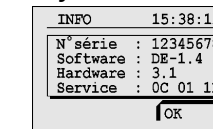

Sélection de la langue et réglages Mode

- Dans le menu principal, presser le bouton vert 'SYSTEME'.

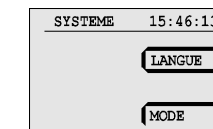


- Presser le bouton 'LANGUE' pour changer la langue.

- Utiliser les boutons curseurs pour déplacer le curseur (▲ ▼) en face la langue choisie et appuyer sur le bouton vert 'OK' pour confirmer.


- Avec le bouton 'MODE' vous pouvez désactiver le port de l'antenne CAN ou de l'imprimante du clubsysteme (i.e mises à jour atis TOP).

Réglage de la date et l'heure

- Dans le menu principal, appuyer sur le bouton bleu 'HEURE' et passer la clé de dépeusement sur l'antenne ①.

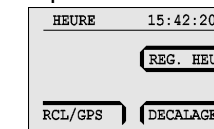

- Avec le bouton "REG. HEU" vous pouvez régler manuellement l'heure du clubsysteme.

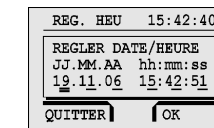

- Pour changer la position du curseur (=) et le chiffre à la position, vous pouvez utiliser les boutons curseurs (◀, ▶, ▲, ▼).

Réglages GPS

- Dans le menu 'HEURE', appuyer sur le bouton rouge 'RCL/GPS' pour choisir quel type d'horloge externe est branché (GPS ou horloge radio).

- Avec le bouton vert 'DECALAGE' vous pouvez définir le décalage horaire du GPS par rapport à l'heure locale. Le décalage horaire sera affiché dans la fenêtre principale.

Remarque: il est possible que cette fonction soit désactivée à cause de restrictions régionales.

4. Informations importantes



L'horloge interne du Clubsysteme BENZING restera exacte environ 2 semaines, même si l'appareil est débranché.



Vérifier que l'écran des date et heure est toujours correct. L'heure affichée est l'heure des constateurs une fois synchronisés et comparés !