


1. Informacje ogólne



Niniejsza instrukcja opisuje najważniejsze funkcje zestawu punktu wkładań BENZING ClubSystem. BENZING ClubSystem jest połączeniem funkcjonalności starej anteny wkładań CAN oraz clubPOINT w jedną całość.

Obsługa zegarów hodowcy pozostaje identyczna jak przy starym zestawie punktu wkładań.

2. Łącza i klawisze ClubSystem'u BENZING

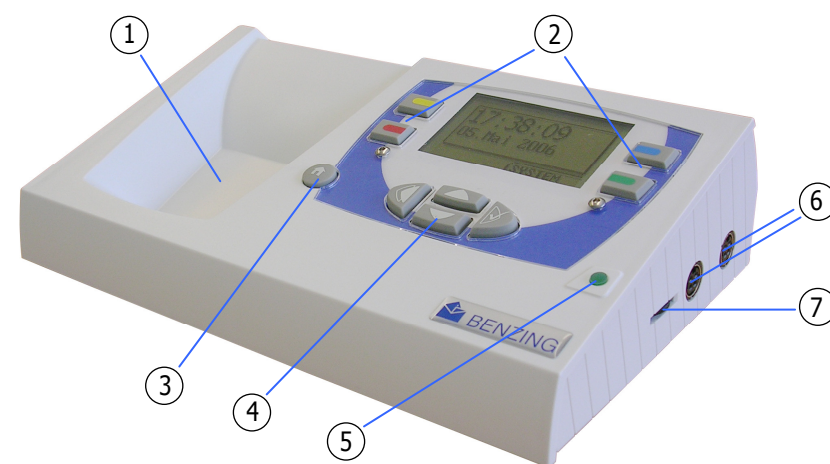


- ① Pole czytające obrączki elektr. (CAN)
- ② Klawisze menu
- ③ Klawisz START - powrót do gł. wyświetl.
- ④ Klawisze kursora do poruszania się
- ⑤ Dioda aktualnej funkcji
- ⑥ Gniazda PMDIN do podłączenia zegarów BENZING (M1, atis TOP, EXPRESS)
- ⑦ Regulator głośności sygnału dźwiękowego
- ⑧ Gniazdo zasilania 12 V .
- ⑨ Gniazdo rezerwa (dla przyszłych innow.)
- ⑩ Gniazdo USB dla PC
- ⑪ Gniazdo RS 232 (COM-Port) do podłączenia PC
- ⑫ Gniazdo drukarki standardowej (szer.)
- ⑬ Gniazdo zegara radiowego lub GPS

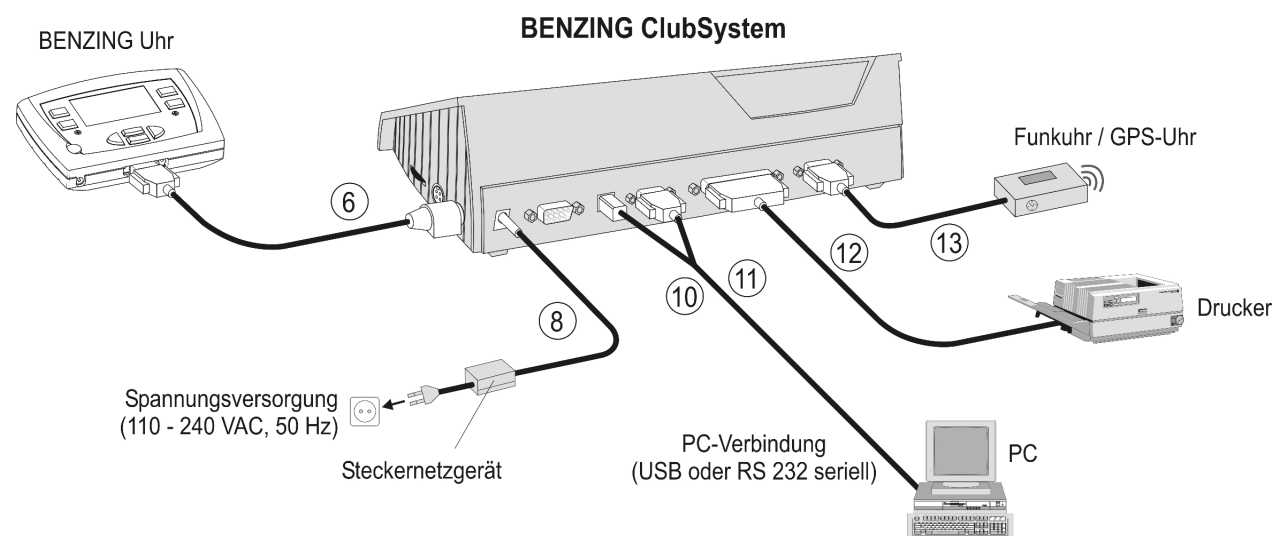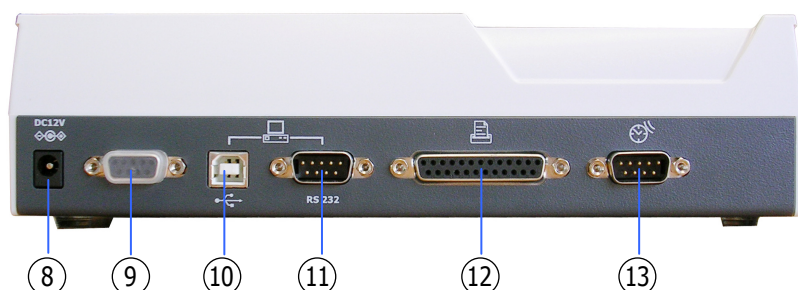

3. Funktionen

Włączanie i wyświetlenie główne

Podłącz zasilanie do BENZING ClubSystem. Po krótkim sprawdzeniu systemu pojawi się wyświetlenie główne z aktualną godziną i datą.

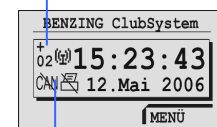


Symbol anteny informuje o podłącz. zegara radiowego czy GPS. Cyfra to różnica czasu lokalnego do londyńskiego GPS. Brak zasięgu zegara rad. czy GPS sygnalizowane jest pulsowaniem symbolu.

Te dwa znaczki informują, że deaktywowano pole czytające CAN i port drukarki (patrz "MODUŁ")


MENU główne

- Klawiszem "MENU" wyświetla się menu główne.

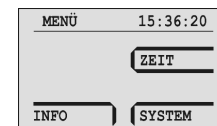


Informacja o systemie

- Wybierz klawisz "INFO", gdy chcesz wyświetlić informacje o Twoim BENZING ClubSystem.

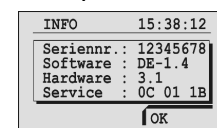

Wybór języka i modułu

- Wybierz w menu głównym zielony klawisz "KONFIG".

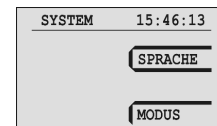

- Wybierz klawisz "JĘZYK" by zmienić aktualny język menu.

- Poruszając się klawiszami kursora (▲, ▼) wybierz szukany język, a następnie wciśnij dla zaakceptowania zielony klawisz "OK."




- Klawiszem "MODUŁ" można deaktywować pole czytające CAN lub port drukarki (np. dla przeprowadzenia Updat).



Ustawienie daty i czasu

- Wybierz w menu głównym klawisz "CZAS" i włóż zieloną kartę (klucz) oddania wyników do pola czytającego.

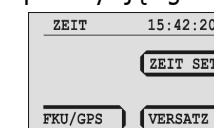

- Klawiszem "CZAS UST" możesz ustawić ręcznie czas BENZING ClubSystemu.



- Do zmiany pozycji kursora (=) i cyfry w pozycji kursora użyj klawiszy ◀, ▶, ▲ i ▼.



Ustawienia GPS

- Wybierz w menu klawisz "CZAS" i "RCL/GPS" by wybrać właściwy, zewnętrzny zegar (radiowy lub GPS).



- Zielonym klawiszem "TOLERAN" możesz dostosować różnicę czasową GPS (czas londyński) do czasu lokalnego. Różnica ta zostanie wyświetlona w wyświetleniu głównym obok symbolu satelity (dla czasu warszawskiego są to +2 godziny).



Uwaga: Ze względu na lokalne przepisy, niektóre funkcje czasu mogą być deaktywowane.

4. Ważne wskazówki!



Jeżeli BENZING ClubSystem zostanie odłączony od napięcia, jego wewnętrzny zegar zachowuje punktualność przez min. 2 tygodnie.



Zawsze sprawdzaj, czy wyświetlany czas i data są właściwe. Wyświetlany czas, to czas, na jaki zostaną ustawione podłączone zegary lub według którego będzie sprawdzana ich tolerancja!