


BENZING Remote Display

Kurzanleitung


Schritt 1 Erste Schritte mit dem BENZING Remote Display

1. Das BENZING M1 muss mindestens eine Firmware der Version 3.12 aufweisen.
2. Der BENZING INN muss mindestens eine Firmware der Version 1.2 aufweisen. Gegebenfalls können die neusten Updates auf der Website <http://www.benzing.cc> heruntergeladen werden.
3. Verbinden Sie die Schlagantennen miteinander.
4. Danach verbinden Sie den BENZING INN mit den Antennen.
5. Verbinden Sie den BENZING INN mit dem BENZING M1.
6. Jetzt kann der Stromadapter an Netzspannung eingesteckt werden.
7. Um das BENZING Remote Display zu starten, müssen Sie den "grünen" Knopf am BENZING Remote Display drücken.

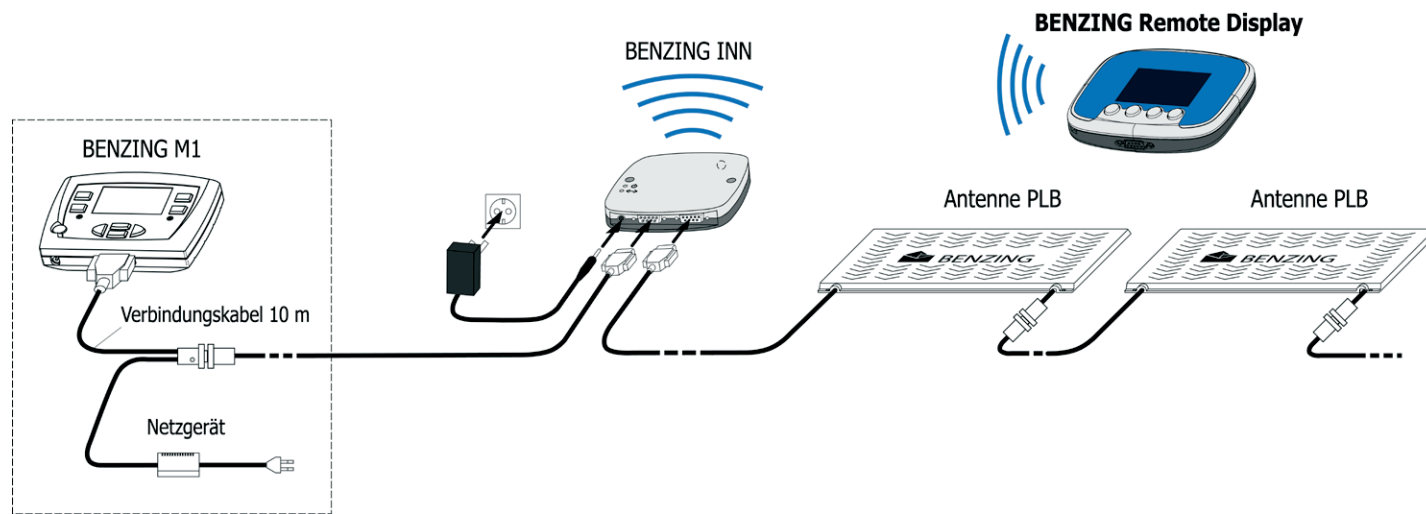


Schritt 2 Aktivieren der Remote Display Funktion am BENZING M1


Starten Sie nun das BENZING M1 und öffnen Sie mit MENU → SYSTEM das BENZING INN Menü:

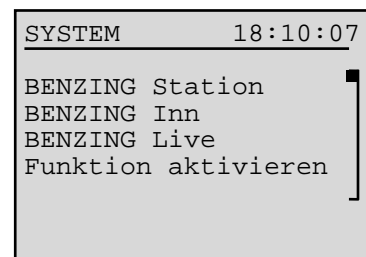

Um in das BENZING Remote Display Menü zu gelangen, öffnen Sie folgende Menüs: BENZING INN → REMOTE.

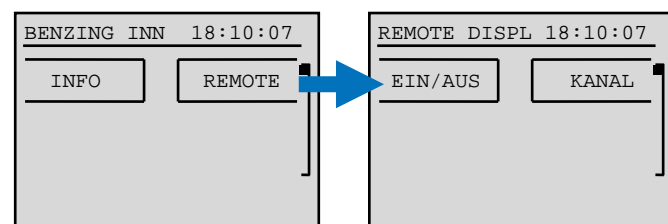


Wählen Sie "EIN/AUS" um das BENZING Remote Display aktivieren zu können.

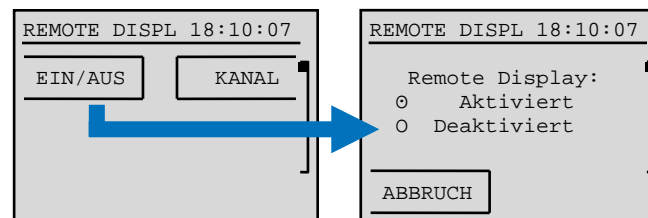

Wählen Sie hier "Aktiviert", um den BENZING INN anzuweisen, dass der Sender aktiviert werden soll. Drücken Sie dann "OK".


Es können bis zu 9 verschiedene Kanäle genutzt werden. Um den Kanal zu ändern öffnen Sie das "KANAL" Menü. Sobald beim BENZING M1 und beim BENZING Remote Display derselbe Kanal ausgewählt ist, sollte der Signalbalken mit Signalstärke zu sehen sein.

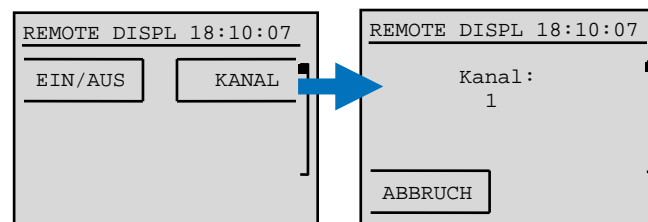

Achtung: Wenn der Kanal im BENZING M1 geändert wird, muss dieser auch beim BENZING Remote Display geändert werden (siehe "Schritt 3").


Schritt 3 Konfigurieren des BENZING Remote Displays

Öffnen Sie die Einstellungen des BENZING Remote Display

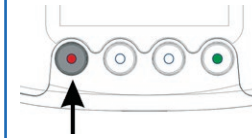


Um in die Einstellungen zu gelangen drücken Sie den Roten Knopf für ca. 3 Sekunden.

Das Einstellmenü öffnet sich. Hier können alle wichtigen Einstellungen getätigt werden.

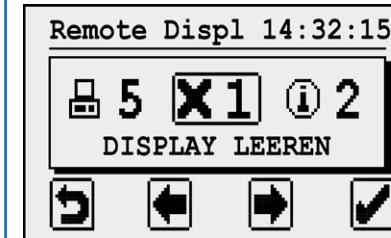


X1 DISPLAY LEEREN: Drücken Sie diesen Knopf um alle angekommenen Taubeninformationen zu löschen (Beim BENZING M1 werden die Daten nicht gelöscht.)


I 2 SYSTEM INFO: Falls irgendwelche Problem auftauchen, können diese Informationen zur schnelleren Bearbeitung beitragen.

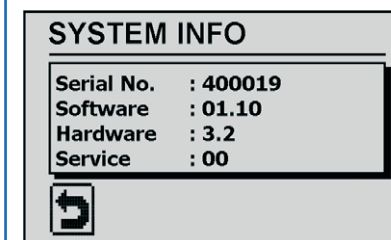

3 Im **LAUTSTÄRKE/HELLIGKEIT** Menü kann die Lautstärke des Piepsers sowie die Helligkeit des Displays geändert werden.

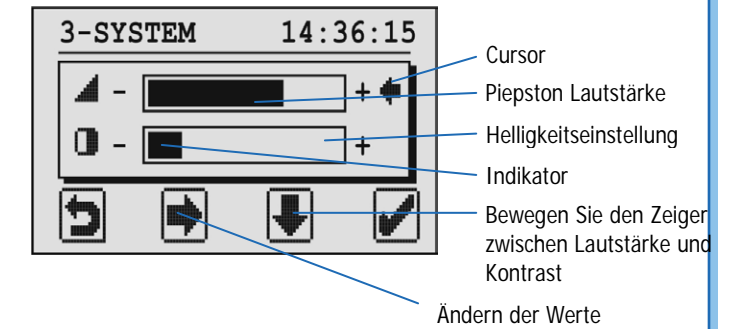


4 KANAL: Ändern Sie den Kanal zum selben Kanal der im BENZING M1 eingestellt wurde. Falls Sie einen anderen Kanal verwenden wollen, muss auch der gleiche Kanal beim BENZING M1 gewählt sein.

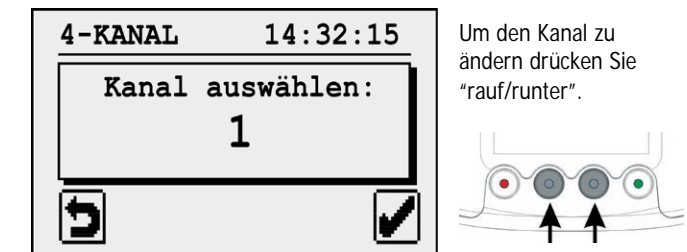

5 PC KOMMUNIKATION: Diese Funktion wird beim Update der Software benötigt. Eine Updateanleitung liegt dem BENZING Remote Display Download bei.

Schritt 4 Das BENZING Remote Display im Einsatz


Um das BENZING Remote Display zu starten, kann ein beliebiger Knopf gedrückt werden. Das Remote Display startet sich selbst nach der ersten Ankunft einer Taube.

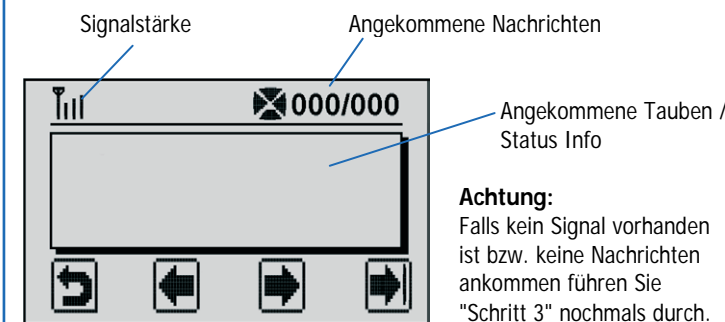

Signalstärke: Die Signalstärke wird auf der linken oberen Seite des Bildschirms angezeigt. Das BENZING Remote Display hat eine Reichweite von bis zu 150 Meter.

Angekommene Nachrichten: Falls ein Training oder Rennen aktiv ist, wird hier die Anzahl der Nachrichten angezeigt. Die Nachrichten sind auf 50 Stück limitiert. Falls es zu mehr als 50 Nachrichten kommt, wird automatisch die älteste Nachricht überschrieben.

Angekommene Tauben / Status Info Die angekommenen Tauben werden in diesem Bereich angezeigt.

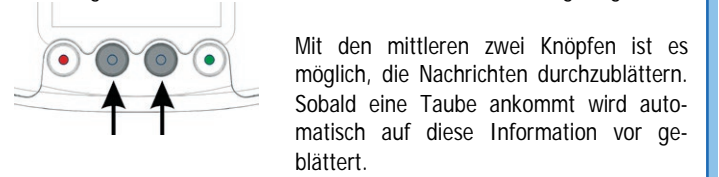

Mit den mittleren zwei Knöpfen ist es möglich, die Nachrichten durchzublätern. Sobald eine Taube ankommt wird automatisch auf diese Information vor geblättert.

Um auf die neuste Nachricht vorzublätern kann auch alternative der grüne Knopf gedrückt werden.