


## 1. Основно упътване



Това е кратко описание за започване на работа с клубната система. Уреда е комбинация между всички познати клубни системи на BENZING до момента.

Използването на състезателната система е същото като при стария модел. За повече информация прочетете упътване за работа с клубната система.

## 2. Свързване на клубната система BENZING

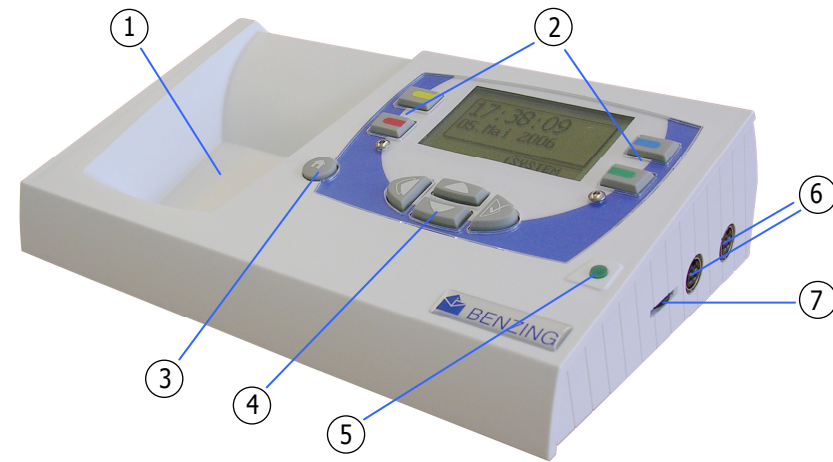


- ① Антенно поле за отчитане на чиповете
- ② Бутони за менюто
- ③ Начален бутон (назад към гл. меню)
- ④ Бутони: нагоре – надолу
- ⑤ Света индикация
- ⑥ Порт за свързване на системите BENZING (BENZING M1, G2)
- ⑦ Усилване на звука
- ⑧ Вход за 12 V захранване
- ⑨ Порт за бъдещи подобрения
- ⑩ USB интерфейс за свързване с PC
- ⑪ RS 232 интерфейс (COM порт) за свързване с PC
- ⑫ Порт за стандартен паралелен принтер
- ⑬ Порт за Радио часовник или GPS часовник

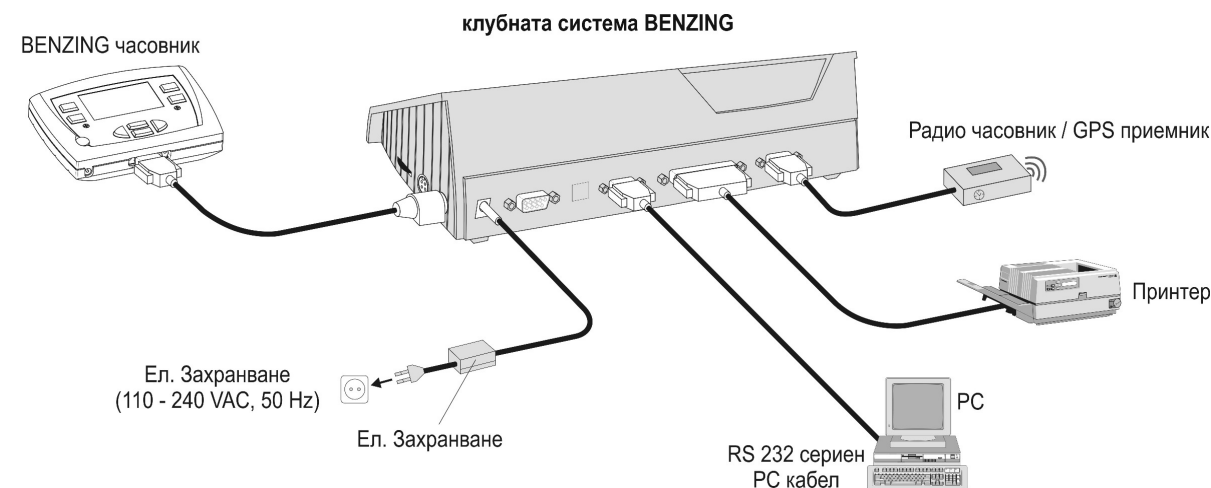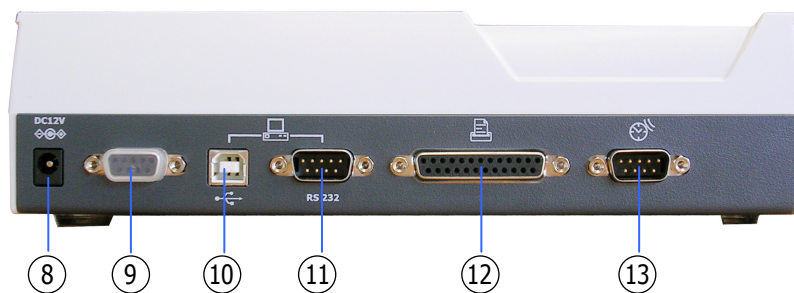

## 3. Функции

### Стартиране и главно меню

Свържете клубната система към захранването. След кратко ще видите главното меню и актуалната дата и време.

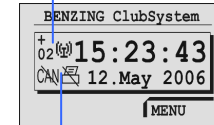


Антенния символ показва че GPS или радио часовника са свързани. На дисплея ще се покаже времето от PЧС или GPS. Ако няма сигнал от PЧС или GPS, символа ще премигва.

Тези два символа показват че антената или принтер порта не са активни (виж "Режим Настройки").


### Главно меню

- Натисни зеления бутон "МЕНЮ" за да отвориш главното меню на клубната система.

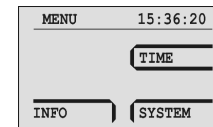


### Информация за системата

- В главното меню, натиснете червения бутон "ИНФО" и на дисплея ще се покаже информация за клубната система.

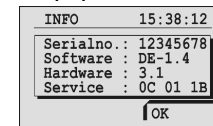

### Избор на език и настройки на режима


- Натиснете зеления бутон в главното меню "СИСТЕМА".
- Натиснете синия бутон "ЕЗИК" за да смените езика на менюто.

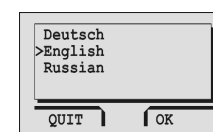


- Използвайте бутоните нагоре/надолу (▲ ▼) за да преместите курсора до желаната от вас език, потвърдете с "OK".
- С бутон "РЕЖИМ" можете да изключите принтер или антенния порт.

### Настройки на дата и време

- В главното меню, натиснете синия бутон "ВРЕМЕ" и поставете ключ ОЦЕНКА над антената.

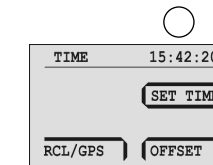

- С бутон "СВ. ВРЕМЕ" можете да сверите времето на клубната система ръчно.

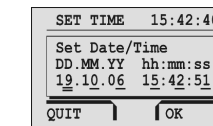

- За да промените позицията на курсора (=) и броя на позициите използвайте курсор бутоните ▲, ▼, ◀ и ▶.

### GPS настройки

- В менюто "ВРЕМЕ" натиснете червения бутон "PЧС/GPS" и изберете типа на свързания външен часовник (GPS или Радио часовник).

- Със зеления бутон "OFFSET" вие може да преминете от началното време на GPS часовника към вашето локално време. Посоченото време ще бъде показано в главното меню.

**Забележка:** Възможно е някои от функциите да са временно деактивирани поради регионални ограничения.

## 4. Важно !!!



Ако изключите клубната система от ел. захранването, часовника ще продължи да работи и ще бъде верен в продължение на около 2 седмици.



Бъдете сигурни че времето показано на дисплея е винаги вярно. Времето което е показано на дисплея е време с което ще бъде сверена Вашата система!