


١ عام


هذا هو وصفاً موجزاً لبدء العمل بنظام بينزينج للنوادي . هذا الجهاز يجمع بين وظائف نظام CAN القديم و نظام الـ ClubPoint في جهاز واحد

إستخدام الساعات الإلكترونية للهواة يبقى تماماً مثل الساعات القديمة. لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى كتالوجات ساعات بينزينج للنوادي.

٢ التوصيلات الخاصة بساعة بينزينج للنوادي

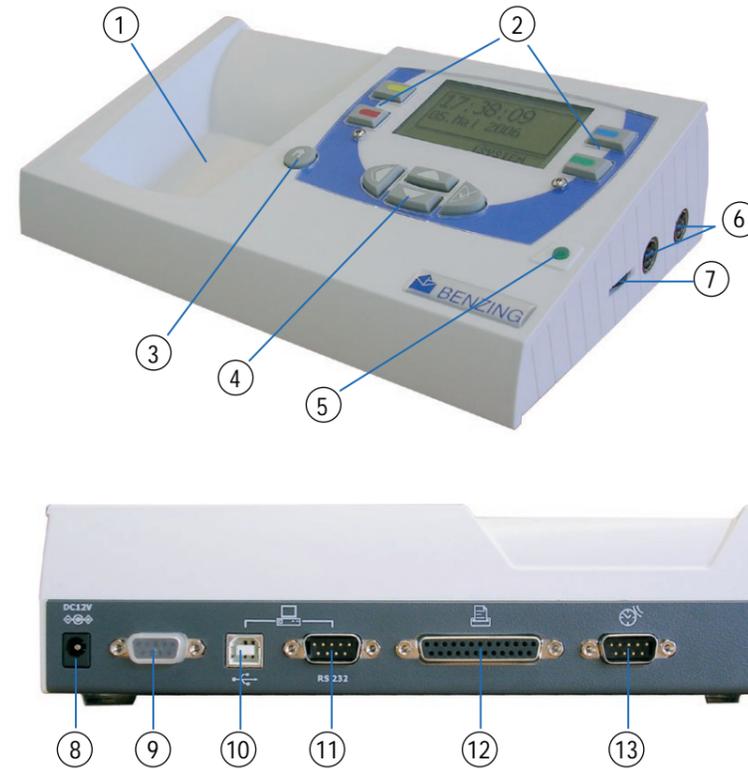

- ① حقل هوائي لقراءة دبل الحمام
- ② مفاتيح القائمة
- ③ مفتاح الصفحة الرئيسية (عودة إلى الشاشة الرئيسية)
- ④ مفاتيح الأسهم للملاحة
- ⑤ ضوء الحالة
- ⑥ مدخل PMDIN لتوصيل الساعات الإلكترونية (BENZING M1، ATIS، TOP، واكسبرس)
- ⑦ التحكم في الصوت
- ⑧ مدخل شاحن بينزينج 12 فولت
- ⑨ مدخل للتطوير المستقبلي
- ⑩ مدخل USB لتوصيل الكمبيوتر
- ⑪ مدخل سيريال RS 232 (مدخل COM)
- ⑫ للتوصيل بالكمبيوتر
- ⑬ مدخل للإتصال بالطابعات المتوازية
- ⑭ مدخل للتوصيل بساعات الراديو او

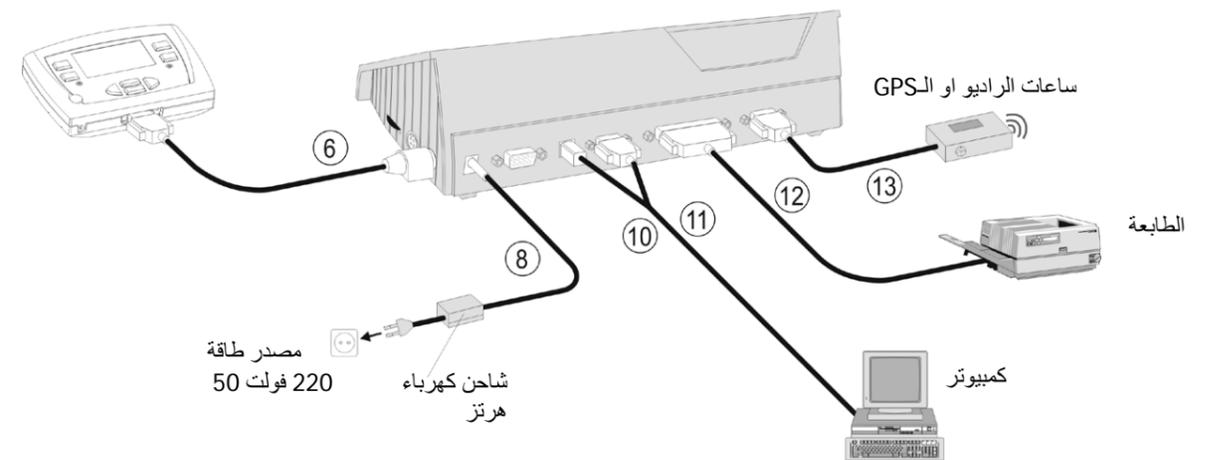

٣ المهام

بدء التشغيل والشاشة الرئيسية


وصل ساعة بينزينج للنوادي بمصدر للطاقة. بعد فحص للنظام قصير سترى الشاشة الرئيسية مع التاريخ الفعلي والوقت.

رمز الهوائي يشير إلى اتصال بواسطة ساعة الراديو او الـGPS. ويظهر الرقم عن طريق ساعة الراديو أو الـGPS. إذا لم يكن هناك إشارات الراديو أو نظام تحديد المواقع المتاحة، هذا الرمز يومض.

رمزان لبيان ما إذا كان تم إيقاف مدخل CAN أو الطابعة غير متاحة (انظر "وضع الضبط").


القائمة الرئيسية

• اضغط على المفتاح الأخضر "MENU" لفتح القائمة الرئيسية لساعة بينزينج للنوادي.

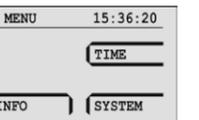

نظام المعلومات

• في القائمة الرئيسية اضغط على مفتاح أحمر "INFO" لعرض معلومات حول نظام بينزينج لساعات النوادي.

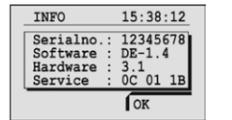

اختيار اللغة و وضع الضبط

• في القائمة الرئيسية اضغط على المفتاح الأخضر "النظام".

• اضغط على المفتاح الأزرق "اللغة" لتغيير لغة العرض.




استخدم مفاتيح الأسهم (↔) لتحريك المؤشر إلى اللغة التي ترغب في تعيين واضغط على الزر الأخضر "موافق" للتأكيد.


• مع مفتاح "MODE" يمكنك وقف الطابعة أو مدخل CAN لساعات النوادي (المسئول عن تحديثات ATIS (TOP

تحديد التاريخ والوقت

• في القائمة الرئيسية اضغط على الزر الأزرق "TIME" و مرر كارت التقييم على هوائي ①.



• بواسطة مفتاح "ضبط الوقت" يمكنك يدويا ضبط وقت ساعة بينزينج للنوادي.

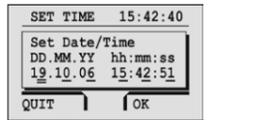

• لتغيير موضع المؤشر (=) ورقم وضع المؤشر استخدام مفاتيح الأسهم (←, →, ↵).

نظام تحديد المواقع إعدادات

• في قائمة "TIME" اضغط على المفتاح الأحمر "RCL / GPS" لتحديد نوع الساعة الخارجية المربوطة (GPS أو Radioclock).

• مع المفتاح الأخضر "OFFSET" يمكنك ضبط فروق التوقيت لنظام تحديد المواقع إلى التوقيت المحلي. وسيعرض فرق التوقيت في النافذة الرئيسية.

ملاحظة: من الممكن أن يتم إلغاء تنشيط وظائف خاصة بالزمن، بسبب القيود الإقليمية.

٤ ملاحظات هامة

تأكد دائما أن عرض التاريخ والوقت صحيح. الوقت المعروض هو الوقت الذي سوف يتم عمل تزامن و مقارنة به لبقية الساعات الإلكترونية!



الوقت الداخلي للساعة بينزينج للنوادي سوف يستمر في التوقيت الصحيح حوالي اسبوعين، حتى لو تم فصل ساعة النوادي عن مصدر كهرباء

