DE

Durchkonstatieren

Der BENZING Live Smart Hub ist ein Netzwerkknoten, der auch über einen eigenen internen Speicher verfügt. Wenn die BENZING Uhr vom BENZING Live Smart Hub getrennt ist, wechselt der BENZING Live Smart Hub zur Duchkonstatierfunktion und beginnt, die Ankunft der Tauben zu registrieren. Die Aktivierung dauert ca. 15 Sekunden. Die Ankünfte werden bis zu 6 Stunden nach dem Trennen der BENZING Uhr gespeichert.

Es gibt verschiedene LED-Status, um den Status des BENZING Live Smart Hub anzuzeigen.

LED Status



Durchkonstatieren ist aktiv

System ist in Ordnung

System ist nicht in Ordnung

Wenn eine Taube ankommt, ertönt ein akustisches Signal.

Durchkonstatieren mit BENZING M3

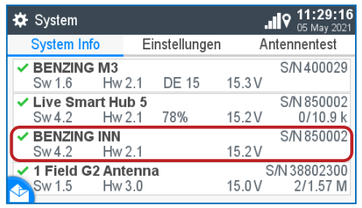

Im Bildschirm Systeminfo können Sie sehen, ob die Durchkonstatierfunktion (BENZING INN) auf Ihrem Gerät verfügbar ist. Für die Durchkonstatierfunktion ist die neueste Firmware Version des BENZING Live Smart Hub sowie des BENZING M3 erforderlich.

Durchkonstatieren mit BENZING M1

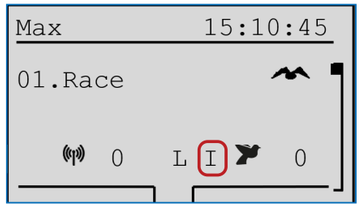

Bitte prüfen Sie auf dem Hauptbildschirm, ob die Durchkonstatierfunktion (BENZING INN) auf Ihrem Gerät verfügbar ist. Für die Durchkonstatierfunktion ist die neueste Firmware Version des BENZING Live Smart Hub sowie des BENZING M1 erforderlich.

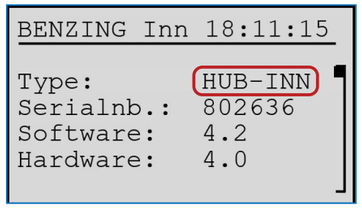

BENZING M1 INN Info Menu

Im Info Menü des BENZING INN können Sie auch überprüfen, ob die Durchkonstatierfunktion (BENZING INN) auf Ihrem Gerät verfügbar ist.

Durchkonstatieren mit BENZING Express G2

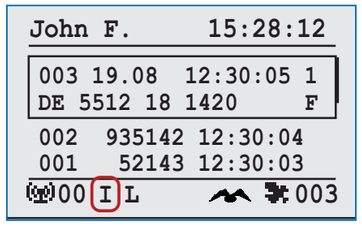

Bitte prüfen Sie auf dem Hauptbildschirm, ob die Durchkonstatierfunktion (BENZING INN) auf Ihrem Gerät verfügbar ist. Für die Durchkonstatierfunktion ist die neueste Firmware Version des BENZING Live Smart Hub sowie des BENZING Express G2 erforderlich.

BENZING

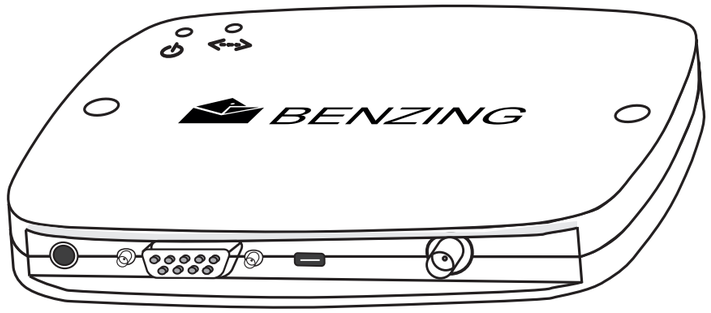

BENZING Live!
SMART HUB 5

Kurzanleitung

BENZING Live Smart Hub

Version 2.0 – 05/2021
Deutsch

www.benzing.cc

DE

So verbinden Sie BENZING Live Smart Hub

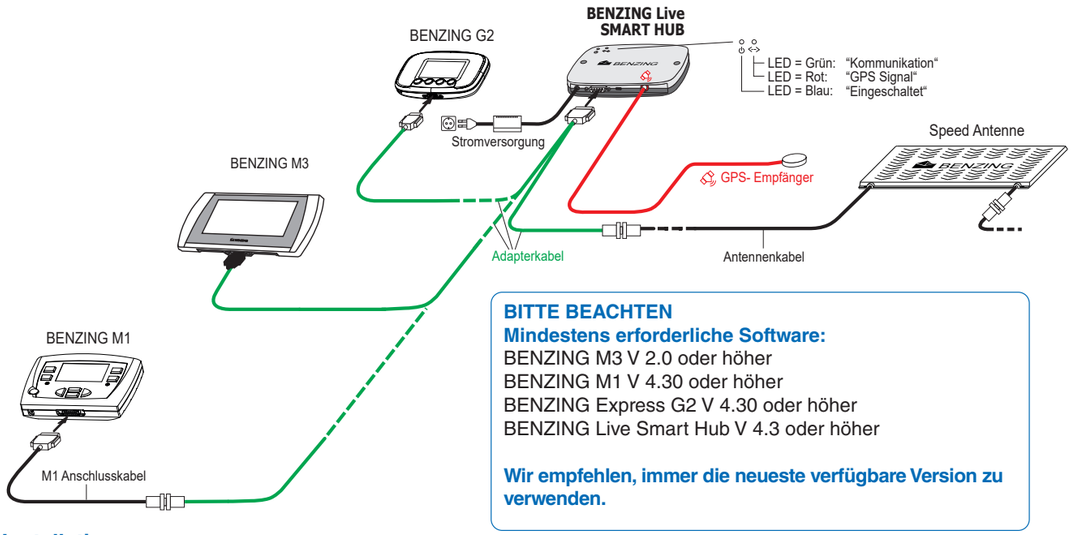

BITTE BEACHTEN
Mindestens erforderliche Software:
BENZING M3 V 2.0 oder höher
BENZING M1 V 4.30 oder höher
BENZING Express G2 V 4.30 oder höher
BENZING Live Smart Hub V 4.3 oder höher

Wir empfehlen, immer die neueste verfügbare Version zu verwenden.

Installation:

1. Aktualisieren Sie Ihre Geräte auf die oben genannten mindestens erforderlichen Softwareversionen.
2. Stecken Sie den 9-poligen Stecker des Adapterkabels in den BENZING Live Smart Hub (Zeichnung grün markiert).
3. **BENZING M3:** Stecken Sie den passenden 9-poligen Stecker des Adapterkabels in das BENZING M3 Züchterkabel.
   BENZING M1: Stecken Sie den passenden 9-poligen Stecker des Adapterkabels in das BENZING M1 Züchterkabel.
   Express G2: Stecken Sie den passenden 9-poligen Stecker des Adapterkabels in das BENZING Express G2 Züchterkabel.
4. Verbinden Sie den anderen 9-poligen Stecker des Adapterkabels mit dem Antennenkabel.
5. Der mitgelieferte GPS-Empfänger verfügen über einen Kabelstecker:
   Verbinden Sie das Kabel mit der **ROTEN Markierung** „GPS“ mit der **rot** markierten SMA-Buchse am BENZING Live Smart Hub.
6. Stellen Sie sicher, dass sich der GPS-Empfänger außerhalb des Schlags befindet. Dadurch wird die korrekte
7. Funktionalität sichergestellt.
   Verbinden Sie den runden Stecker des Netzteils mit der Markierung „DC 12V“ beim BENZING Live Smart Hub.
8. Stecken Sie das Netzteil in Ihre Steckdose.

BENZING Live Website Online

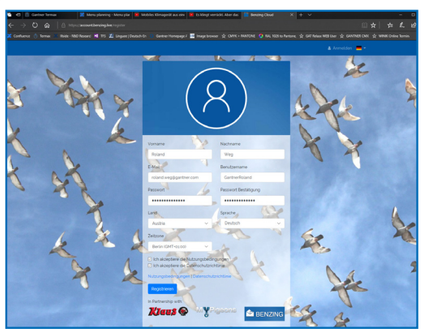

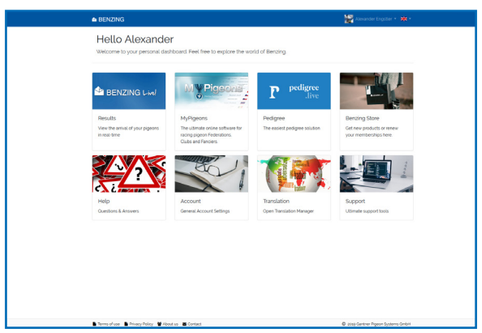

Registrieren Sie sich und melden Sie sich auf der Website www.benzing.live an
Sie können sich mit Ihrer Live-ID und Ihrem Passwort auf der Website anmelden (siehe die mitgelieferte BENZING Live-ID-Karte beim BENZING Live). Klicken Sie auf „Login“ und geben Sie die Live-ID und das Passwort ein.

1. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, klicken Sie auf „Registrieren“. 

2. Geben Sie Ihre Daten in das unten stehende Fenster ein und klicken Sie auf „Registrieren“. Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung. Klicken Sie in dieser E-Mail auf die E-Mail bestätigen, um die Registrierung abzuschließen. Nach dem Einloggen werden Sie zu Ihrem persönliches Dashboard weitergeleitet.

BENZING M3 mit BENZING Live Smart Hub

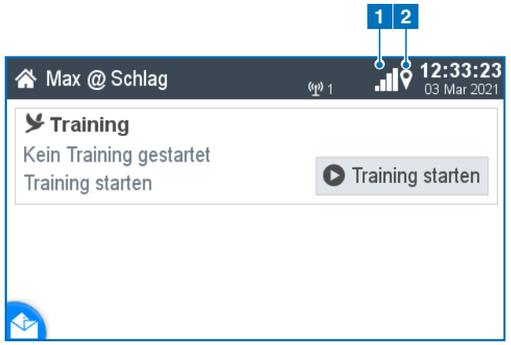

Starten Sie BENZING Live:
Nachdem alle Geräte miteinander verbunden und die Stromversorgung angeschlossen ist, starten der BENZING Live Smart Hub und das BENZING M3. Hier die Informationen zu den Verbindungen:

Status BENZING Live Symbolerklärung

1 GSM-Status: Gute Verbindung
GSM-Status: Keine Verbindung

2 GPS Signal

So geben Sie die LIVE ID mit BENZING M3 ein

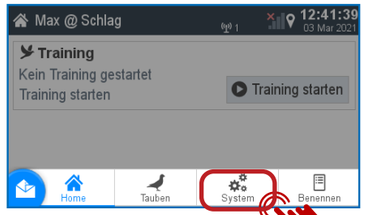

Startbildschirm:
Öffnen Sie das Hauptmenü und klicken Sie auf System.

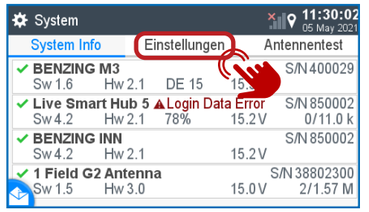

System:
Wählen Sie die Registerkarte Systeminfo. Sie werden feststellen, dass BENZING Live noch nicht aktiviert ist.

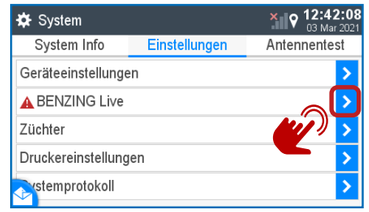

System:
Wählen Sie Einstellungen und BENZING Live ❯. **Hinweis**: Geben Sie keine Live-ID oder Passwort ein, wird ein Login Data Error angezeigt.

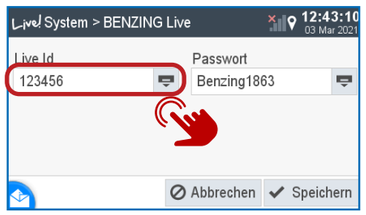

Tastatur öffnen:
Bitte drücken Sie die Taste um die Tastatur zu öffnen.

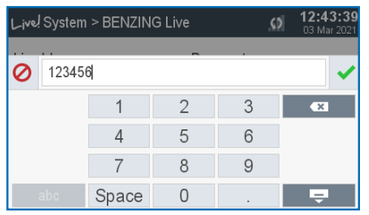

LIVE ID eingeben:
Bitte geben Sie Ihre LIVE ID ein, die mit dem BENZING Live Smart Hub mitgeliefert wurde und bestätigen Sie mit der grünen Taste.

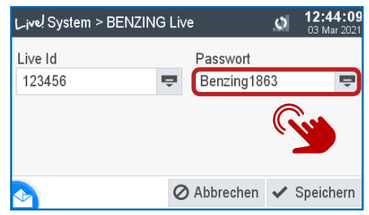

Prüfen Sie die LIVE ID:
Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie. Ihre LIVE ID und Ihr Passwort sind angezeigt. Speichern Sie nun Ihre Daten.

BENZING Live verbunden:
Sobald Ihre LIVE-ID und Ihr Passwort korrekt gespeichert wurden, wird BENZING Live ohne Benachrichtigung angezeigt.

BENZING M1 mit BENZING Live Smart Hub

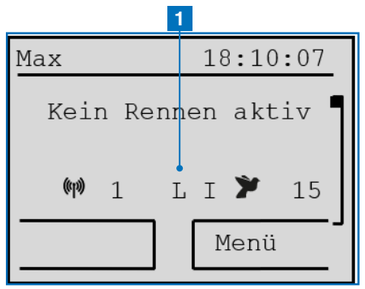

1 Status BENZING Live Symbolerklärung
L Verbunden mit BENZING Live Smart Hub
L! BENZING Live Server überträgt Daten
:L: (blinkendes L) Die GPS- oder GSM-Verbindung ist unterbrochen

Start BENZING Live:
Sobald alle Geräte miteinander verbunden sind, schließen Sie das System an die Stromversorgung an. Das BENZING Live und das BENZING M1 starten.

Einstellungen

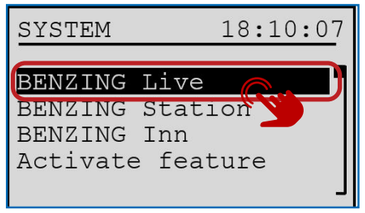

Allgemein:
Bitte wählen Sie das MENU Einstellungen und wählen Sie dann BENZING Live, um die LIVE-ID eingeben zu können.

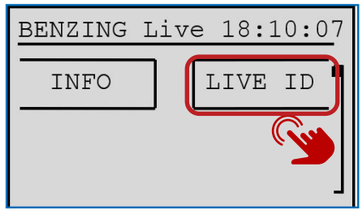

LIVE ID:
Um ein GSM-Netz zu haben und die Ankunftsdaten zu übertragen, müssen Sie eine Benutzer-ID und Passwort eingeben. Wählen Sie die Schaltfläche „LIVE ID“ für die Anmeldedaten.

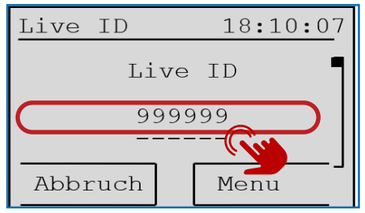

LIVE ID eingeben:
Bitte geben Sie die Live ID und das Passwort ein, welche auf der Live ID-Karte enthalten sind.

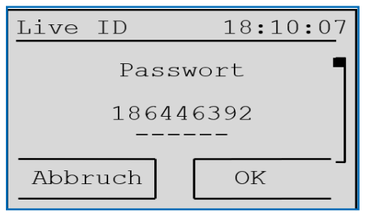

Verbindung mit LIVE ID:
Klicken Sie nach Eingabe der Daten auf die Schaltfläche „OK“, um Ihre Anmeldedaten zu speichern. Der BENZING Live Smart Hub und das BENZING M1 können jetzt Daten über das GSM-Netz übertragen.

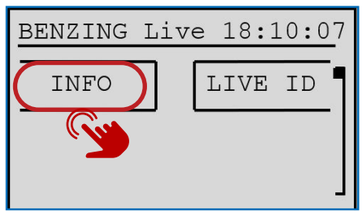

Überprüfen Sie die Einstellungen:
Wenn Sie im Menü BENZING Live auf die Schaltfläche „INFO“ klicken, werden alle Systeminformationen von BENZING Live angezeigt.

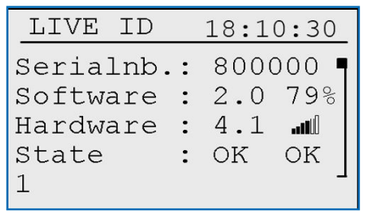

LIVE ID Übersicht:
Übersicht über die Softwareversion und LIVE-Status. Dies kann verwendet werden, um alle Verbindungsprobleme zu beheben, falls erforderlich. Siehe die verschiedenen „Status“ unten.

BITTE BEACHTEN:
Mit [▲] oder [▼] können Sie die gewünschten Zeichen und Zahlen auswählen.

Mit [◀] oder [✓] können Sie den Cursor nach links und rechts bewegen.[OK] (grüne Taste) speichert die eingegebene Daten.
Wenn keine Mobilfunkverbindung besteht oder eine Verbindung unterbrochen wird, werden alle Daten gesendet, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.

Erklärung Einstellungen:
Es können verschiedene „Zustände“ auftreten:
SIM: SIM-Karte nicht eingelegt oder defekt
INIT: Das BENZING Live Smart Hub befindet sich im Initial-Status
OK: Alles ist ok
COM ERR: Kommunikationsproblem
1 or X: 1 = Benutzerdaten korrekt
x = Benutzerdaten nicht korrekt
NOK: Kein GPS-Signal / GPS-Empfänger nicht angeschlossen

Das Symbol und der Prozentsatz zeigen Ihnen die Qualität des Signals.

BENZING G2 mit BENZING Live Smart Hub

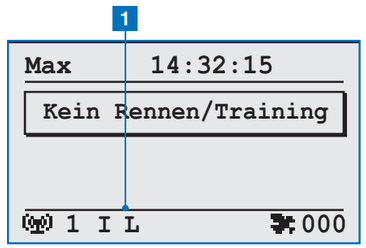

BENZING Live Smart Hub starten:
Sobald alle Geräte miteinander verbunden sind, schließen Sie das System an die Stromversorgung an. Das BENZING Live und BENZING Express G2 werden gestartet.

1 Status BENZING Live Erklärung
L: Die Verbindung zum BENZING Live-Server ist in Ordnung
L-I: Login Fehler. BENZING Live Smart Hub konnte sich nicht am Server anmelden
L-G: GPS nicht OK, GPS nicht erkannt
L-M: Modemfehler. Mobilfunknetz nicht erkannt
L-C: Kommunikationsfehler

Einstellungen

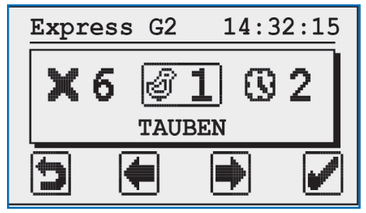

Hauptmenü:
Das Hauptmenü des BENZING Express G2.

Aktivieren Sie das Hauptmenü:
Drücken und halten Sie die roten und grünen Tasten des des BENZING Express G2 für ca. 3 Sekunden lang.



Verbindung mit LIVE ID herstellen:
Um Daten über das GSM-Netz zu übertragen, müssen Sie eine Benutzer-ID und ein Passwort eingeben. Um die Anmeldedaten einzugeben, blättern Sie mit den beiden mittleren Tasten zur Menüoption System - Systemsymbol. 3



Wählen Sie das Einstellungsmenü:
Wählen Sie die grüne Schaltfläche, um das Einstellungsmenü aufzurufen.Die Systemeinstellungen werden angezeigt.

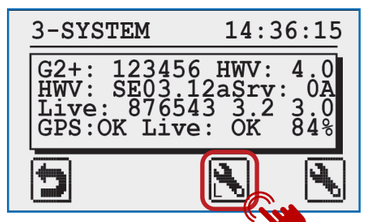

System:
Sie müssen die LIVE-ID und das Passwort eingeben, welches Sie auf der LIVE-ID-Karte finden. Diese Karte befindet sich in der BENZING Live Smart Hub Verpackung.

Sobald die LIVE-ID und das Passwort im BENZING Express G2 gespeichert wurden, sind der BENZING Live und das BENZING Express G2 einsatzbereit.

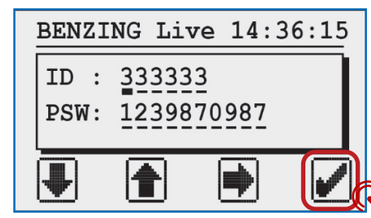

Erklärung der Einstellungen:
Auf dem Systembildschirm werden verschiedene Informationen zum System angezeigt, einschließlich des Status des BENZING Live Smart Hub. In der letzten Zeile des Statusbildschirms wird der GPS- und GSM-Verbindungsstatus angezeigt.

GPS: OK	GPS ist in Ordnung, Position konnte bestimmt werden
GPS: --	GPS nicht OK, GPS nicht erkannt
Live: OK	Alles is ok
Live: ID	LIVE ID oder Passwort stimmen nicht
Live: COM	Kommunikationsfehler mit BENZING Live
Live: BUSY	BENZING Live überträgt Daten
Live: NOK	General error
Live: SIM	Problem mit der SIM-Karte
Live: PIN	Problem mit dem PIN Code
Live: GSM	Problem mit dem GSM-Netz
Live: DATA	Problem mit dem Datennetz
Live: INIT	BENZING Live befindet sich im Initial / Start-Zustand