


Cronometraje continuo

El BENZING Live Smart Hub es un nodo de red que también está equipado con su propia memoria interna. Si el reloj BENZING se separa del BENZING Live Smart Hub, el BENZING Live Smart Hub cambiará a la función de cronometraje continuo y comenzará a registrar la llegada de palomas. Esto tarda unos 15 segundos en activarse y almacenará las llegadas hasta 6 horas desde que se desconectó el Reloj BENZING.

Hay diferentes estados de luces LED para mostrar el estado del BENZING Live Smart Hub.

Estado de las luces LED

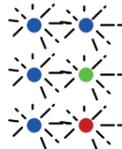

El cronometraje continuo está activo

El sistema está bien

El sistema no está bien

Si llega una paloma, suena una señal acústica.

Cronometraje continuo con BENZING M3

System	Settings	Antenna Test
✓ BENZING M3 Sw 1.6 Hw 2.1 DE 15 15.3V		S/N 400029
✓ Live Smart Hub 5 Sw 4.2 Hw 2.1 81% 15.2V		S/N 850002 0/88
✓ BENZING INN Sw 4.2 Hw 2.1 15.2V		S/N 850002
✓ 1 Field G2 Antenna Sw 1.5 Hw 3.0 14.4V		S/N 38802300 0/575

En la pantalla de información del sistema puede ver si la función de reloj continuo (BENZING INN) está disponible en su dispositivo. La función de cronometraje continuo requiere la última versión de firmware del BENZING Live Smart Hub, así como del BENZING M3.

Cronometraje continuo con BENZING M1

Max	15:10:45
01. Race	
 0	L I  0

BENZING Inn	18:11:15
Type:	HUB-INN
Serialnb.:	802636
Software:	4.2
Hardware:	4.0

Por favor, consulte la pantalla principal si la función de cronometraje continua (BENZING INN) está disponible en su dispositivo. La función de cronometraje continuo requiere que esté instalada la última versión de firmware del BENZING Live Smart Hub y del BENZING M1.


Menú de información BENZING M1 INN

En el menú de información de BENZING INN también puede verificar si la función de cronometraje continuo (BENZING INN) está disponible en su dispositivo.


Cronometraje continuo con BENZING Express G2

John F.	15:28:12
003 19.08 12:30:05 1	
DE 5512 18 1420	F
002 935142 12:30:04	
001 52143 12:30:03	
 00 I L	 003

Compruebe en la pantalla principal si la función de cronometraje continuo (BENZING INN) está disponible en su dispositivo. La función de cronometraje continuo requiere la última versión de firmware del BENZING Live Smart Hub y el BENZING Express G2 está instalado.

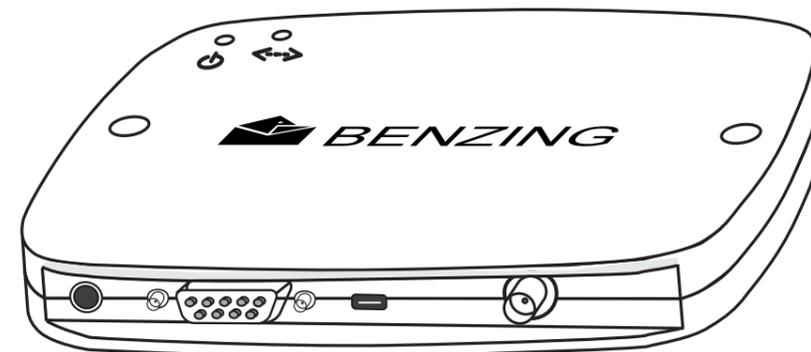

BENZING Live!
SMART HUB 5

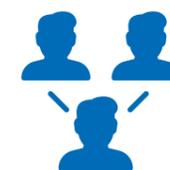

Guía de inicio rápido


BENZING Live Smart Hub

Versión 2.0 – 05/2021
Español



www.benzing.cc

Cómo instalarlo

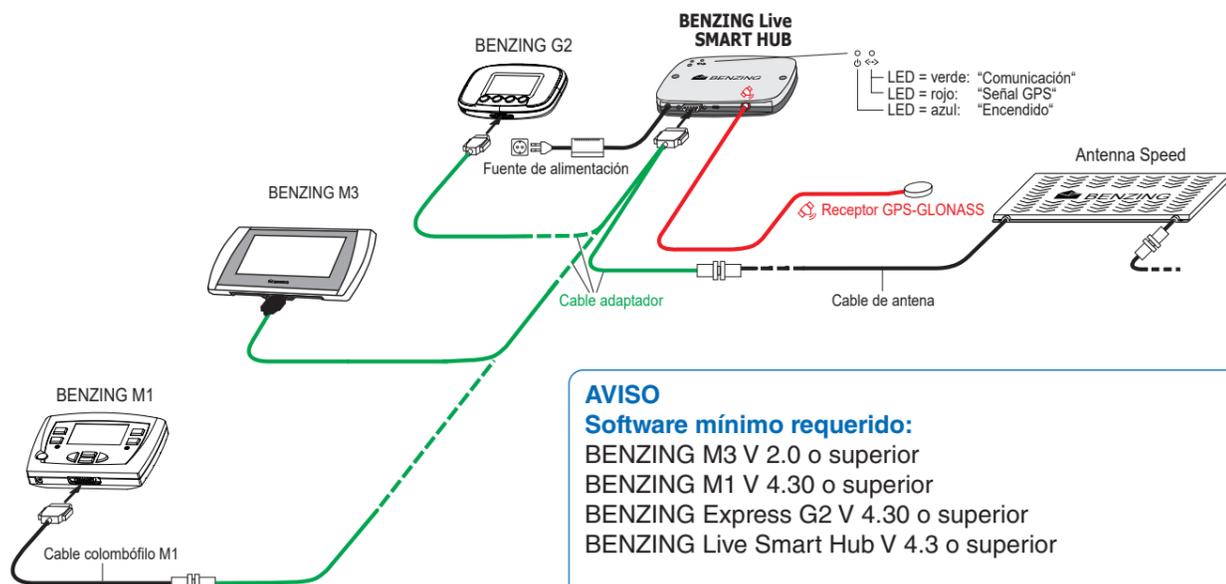


AVISO
Software mínimo requerido:
 BENZING M3 V 2.0 o superior
 BENZING M1 V 4.30 o superior
 BENZING Express G2 V 4.30 o superior
 BENZING Live Smart Hub V 4.3 o superior

Recomendamos utilizar siempre la última versión disponible.

Cómo instalar:

- 1 Actualice sus dispositivos con las versiones de software mínimas requeridas mencionadas anteriormente
- 2 Enchufe el conector de 9 clavijas del cable adaptador en el BENZING Live Smart Hub (resaltado en verde en el dibujo).
- 3 **BENZING M3:** Enchufe el enchufe correspondiente de 9 pines del cable adaptador en el cable colombófilo M3.
BENZING M1: Enchufe el enchufe correspondiente de 9 pines del cable adaptador en el cable colombófilo del M1.
Express G2: Conecte el enchufe correspondiente de 9 pines del cable adaptador en el cable colombófilo Express G2.
- 4 Conecte el otro enchufe de 9 clavijas del cable adaptador en el cable de la antena.
- 5 El receptor GPS incluido tiene un **enchufe de conexión de cable:**
 Conecte el cable con la **marca ROJA „GPS“** al conector SMA marcado en rojo en el dispositivo Live Smart Hub. Asegúrese de que el receptor GPS esté colocado fuera del desván. Esto asegurará la funcionalidad correcta.
- 6 Conecte el enchufe redondo de la fuente de alimentación en el enchufe de alimentación redondo con la marca „DC 12V“ del Dispositivo BENZING Live Smart Hub.
- 7 „DC 12V“ del Dispositivo BENZING Live Smart Hub.
- 8 Enchufe la fuente de alimentación a su toma de corriente.

Sitio Web de BENZING Live

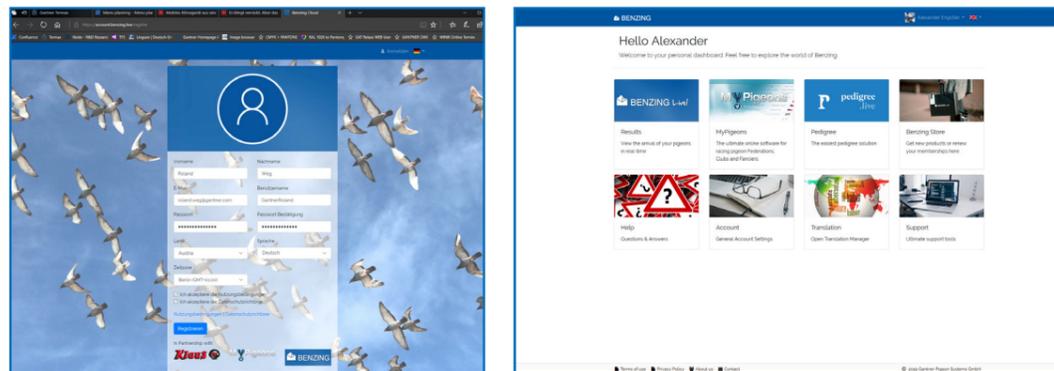


Regístrese e inicie sesión en el sitio web www.benzing.live

Puede iniciar sesión en el sitio web con su Live ID y contraseña (consulte la tarjeta de BENZING Live ID suministrada con BENZING Live). Haga clic en „Iniciar sesión“ e introduzca el Live ID y la contraseña.

- 1 Si aún no se ha registrado, haga clic en „Registrarse.“
- 2 Introduzca sus datos en la ventana de abajo y haga clic en „Registrarse.“ Recibirá un correo electrónico con la confirmación. En este correo electrónico, haga clic en el botón Verificar correo electrónico para confirmar el registro. Después de iniciar sesión, se le dirigirá a su panel de control personal.

BENZING M3 con BENZING Live Smart Hub

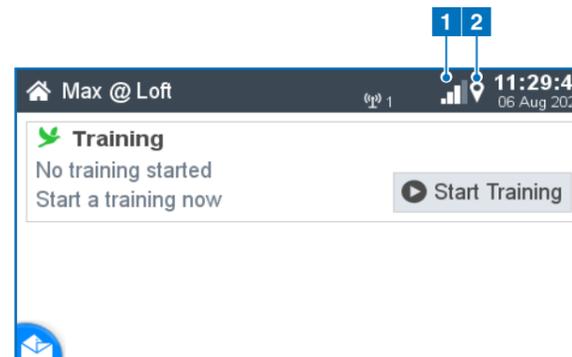


Explicación del Estado de BENZING Live Smart Hub

- 1 Estado GSM: buena conectividad
 Estado GSM: sin conectividad
- 2 Señal GPS

Inicie BENZING Live Smart Hub:


Después de que todos los dispositivos estén conectados entre sí y la alimentación esté conectada, se iniciarán el BENZING Live Smart Hub y el BENZING M3. Vea aquí la información más importante sobre las conexiones:

Cómo ingresar el LIVE ID con BENZING M3

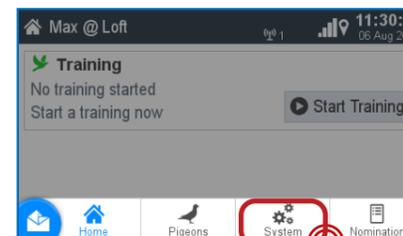


Pantalla de inicio:

Abra el menú principal y haga clic en Sistema.

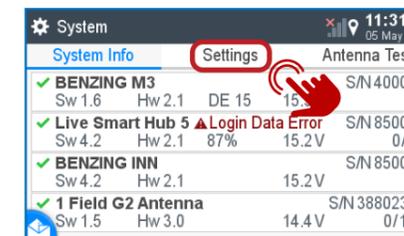


Sistema:

Elija la pestaña Información del sistema. Notará que BENZING Live aún no está activado.

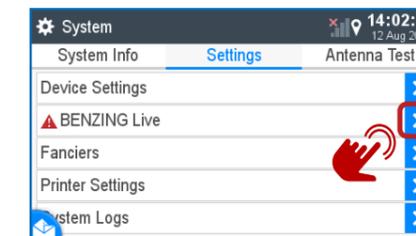


System:

Elija la pestaña Configuración y seleccione la opción BENZING Live > option. **Nota:** Si no hay Live ID o contraseña ingresada, mostrará un error de datos de inicio de sesión

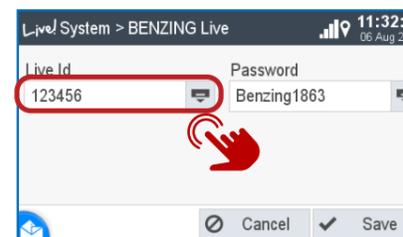


Abrir Teclado:

Por favor presione el botón para abrir su teclado

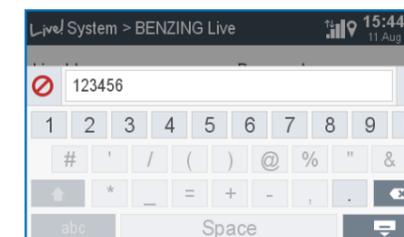


Ingrese LIVE ID:

Por favor ingrese su LIVE ID que fue entregado con el BENZING Live Smart Hub y confirmar con el botón verde.

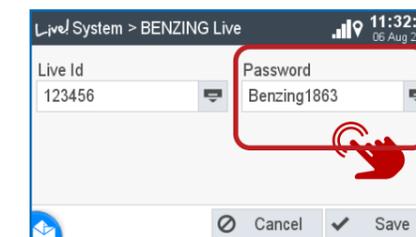

Verificar LIVE ID:


Ingrese su contraseña y confirme. Su LIVE ID y contraseña se despliegan. Presione el botón Guardar para almacenar sus datos.

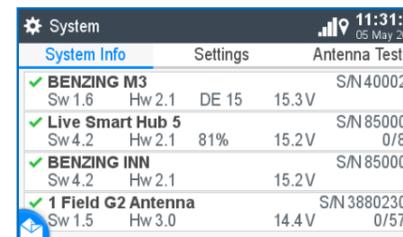

BENZING Live conectado:

Una vez que su LIVE ID y contraseña se almacenan correctamente, el BENZING Live se mostrará sin ninguna notificación.

BENZING M1 con BENZING Live Smart Hub

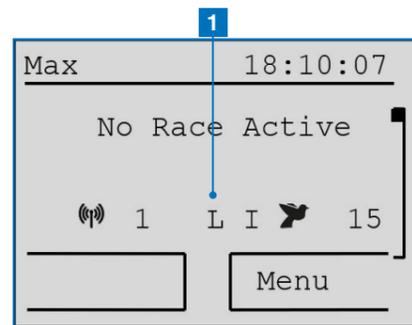


1 Explicación del Estado de BENZING Live
 L Conectado con BENZING Live Smart Hub
 L! El servidor BENZING Live está transmitiendo datos
 !L: (L parpadeando) Se perdió la conexión GPS o GSM

Inicie BENZING Live:

Una vez que todos los dispositivos estén conectados entre sí, conecte la alimentación al sistema. El BENZING Live y el BENZING M1 se iniciarán.

BENZING G2 con BENZING Live Smart Hub

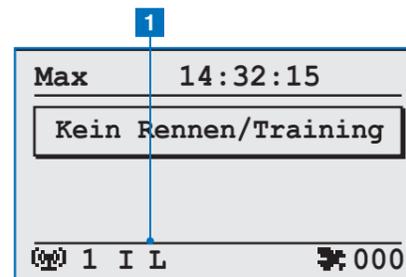


1 Explicación del estado de BENZING Live
 L: La conexión al servidor BENZING Live está bien
 L-!: Error de inicio de sesión. BENZING Live Smart Hub no pudo iniciar sesión en el servidor
 L-G: GPS no está bien, GPS no reconocido
 L-M: Error de módem. Red móvil no detectada
 L-C: Error de comunicación


Inicie BENZING Live:

Una vez que todos los dispositivos estén conectados entre sí, conecte la alimentación al sistema. Se ponen en marcha el BENZING Live y el BENZING Express G2.


Ajustes

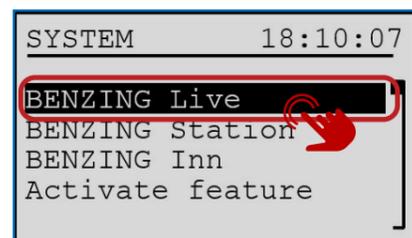


General:
 Elija el botón MENÚ y luego seleccione BENZING Live para poder ingresar el LIVE ID.

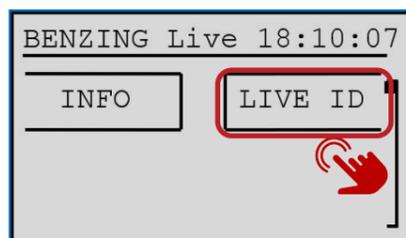


LIVE ID:
 Para obtener la red GSM y transferir los datos de llegada, debe ingresar un ID de usuario y una contraseña. Para ingresar los datos de inicio de sesión, seleccione el botón „LIVE ID“

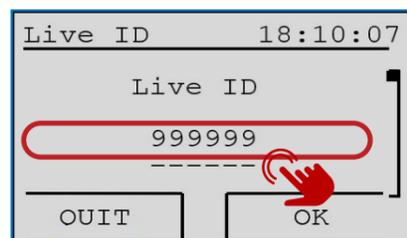


Ingrese LIVE ID:
 Ingrese el Live ID y la contraseña incluidos en la tarjeta de Live ID.

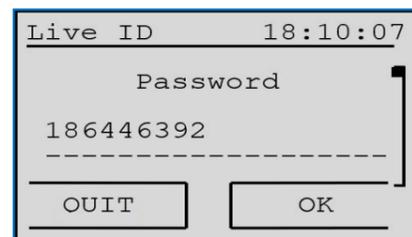

Conexión con LIVE ID:
 Después de ingresar su LIVE ID y contraseña, presione el botón „OK“ para almacenar sus datos de inicio de sesión. El BENZING Live Smart Hub y el BENZING M1 ahora estarán listos para transmitir datos a través de la red GSM.

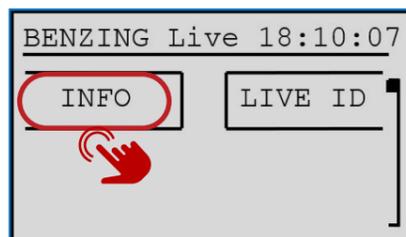

Compruebe la configuración:
 Cuando presione el botón „INFO“ en el menú de BENZING Live, verá toda la información del sistema de BENZING Live.

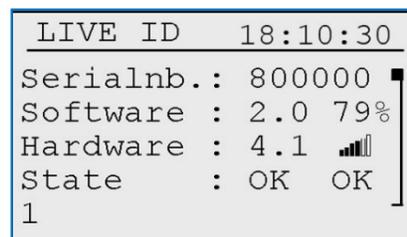


Descripción general de LIVE ID:
 Esta pantalla muestra la descripción general de la versión del software y del estado de LIVE. Esto se puede utilizar para solucionar problemas de conexión si es necesario. Consulte los distintos „Estados“ a continuación.


Nota:
 Con [▲] o [▼] puede seleccionar los caracteres y números deseados. Con [◀] o [▶] puede mover el cursor hacia la izquierda y hacia la derecha.
 [OK] (botón verde) guarda los datos introducidos.
 Si no hay conexión celular o se interrumpe una conexión, todos los datos se enviarán tan pronto como se restablezca la conexión.

Configuración de explicación:
 Hay varios „estados“ diferentes que pueden ocurrir:
SIM: tarjeta SIM no insertada o defectuosa
INIT: El BENZING Live Smart Hub está en estado inicial / de inicio
OK: todo está bien
COM ERR: problema de comunicación
1 or X: 1 = datos de usuario correctos
 x = los detalles del usuario no son correctos
NOK: No hay señal GPS / receptor GPS no conectado
 El símbolo y el porcentaje le muestran la calidad de la señal.


Ajustes

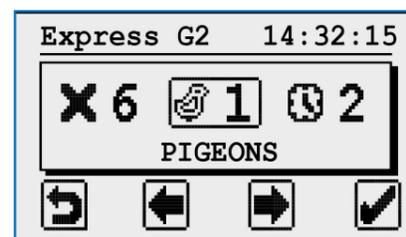


Menú principal:
 Menú principal del BENZING G2 Express.

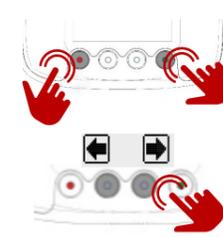


Activar el menú principal:
 Mantenga presionados los botones rojo y verde del BENZING Express G2 durante aproximadamente 3 segundos.

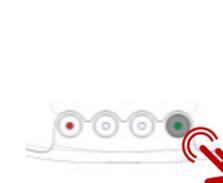

Conexión con LIVE ID:
 Para transmitir datos a través de la red GSM, deberá ingresar una identificación de usuario y una contraseña. Para ingresar los datos de inicio de sesión, use los dos botones centrales para desplazarse a la opción del menú Sistema - Icono del sistema [3]

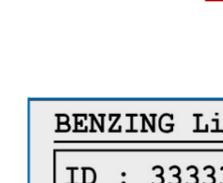


Entrar en el menú de configuración:
 Seleccione el botón verde para ingresar al menú de configuración. Se mostrará la configuración del sistema.

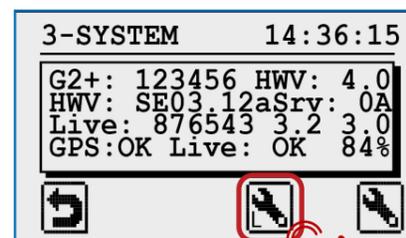

Sistema:
 Deberá ingresar el LIVE ID y la contraseña incluidos en la tarjeta LIVE ID. Encontrará esta tarjeta en el envoltorio de BENZING Live.

Una vez que el LIVE ID y la contraseña se han almacenado en el BENZING Express G2, el BENZING Live y el BENZING Express G2 están listos para su uso.

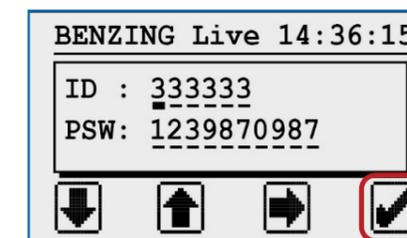

Configuración de explicación:
 La pantalla Sistema muestra información diversa sobre el sistema, incluido el estado del BENZING Live Smart Hub. La última línea de la pantalla de estado muestra el estado de la conexión GPS y GSM

GPS: OK	GPS está bien, se podría determinar la posición
GPS: --	GPS no está bien, GPS no reconocido
Live: OK	Todo está bien
Live: ID	Problema con LIVE ID o contraseña
Live: COM	Error de comunicación con BENZING Live
Live: BUSY	BENZING Live está transmitiendo datos
Live: NOK	Error general
Live: SIM	Problema con la tarjeta SIM
Live: PIN	Problema con el código PIN
Live: GSM	Problema con la red GSM
Live: DATA	Problema con la red de datos
Live: INIT	Live está en estado inicial