

🕒 Ciągłe konstatowanie

BENZING Live Smart Hub to urządzenie wyposażone również we własną pamięć wewnętrzną.

Jeśli zegar BENZING zostanie odłączony od BENZING Live Smart Hub, BENZING Live Smart Hub przełączy się na funkcję ciągłego konstatowania i rozpocznie rejestrowanie przylotów gołębi. Aktywacja tej funkcji trwa około 15 sekund i pozwala na przechowywanie danych dotyczących przylotów przez 24 godziny od momentu odłączenia zegara BENZING. Istnieją różne stany diody LED wskazujące stan urządzenia BENZING Live Smart Hub.

Stan diody LED BENZING Live Smart Hub

- Dioda LED miga na czerwono podczas inicjalizacji i przestanie migać, gdy połączenie zostanie nawiązane. Może to potrwać kilka minut.
- Zielona dioda LED miga podczas przesyłania danych.

🕒 Ciągłe konstatowanie za pomocą BENZING M3/M2

System			
System Info	Settings	Antenna Test	
✓ BENZING M3 Sw 1.17 Hw 2.1 IR 39 15.9 V		S/N 400234	
✓ Live Smart Hub 5 Sw 5.6 Hw 2.1 55% 14.9 V		S/N 850002 0/229	
✓ 2 Field G2 Antenna Sw 1.4 Hw 1.4 14.4 V		S/N 37200196 1/1.20 k	

Na ekranie Informacje o systemie można sprawdzić, czy funkcja ciągłego konstatowania (BENZING INN) jest dostępna w urządzeniu. Funkcja ciągłego konstatowania wymaga najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego BENZING Live Smart Hub oraz BENZING M3/M2.

🕒 Ciągłe konstatowanie za pomocą BENZING M1

Max	15:10:45
01. Race	
📶 0 L I 🏹 0	

Proszę sprawdzić na ekranie głównym, czy funkcja ciągłego konstatowania (BENZING INN) jest dostępna na Państwa urządzeniu. Funkcja ciągłego konstatowania wymaga zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego BENZING Live Smart Hub oraz BENZING M1.

🕒 Ciągłe konstatowanie za pomocą BENZING Express G2

John F.	15:28:12
003 19.08 12:30:05 1	
DE 5512 18 1420 F	
002 935142 12:30:04	
001 52143 12:30:03	
📶 00 I L 🏹 003	

Proszę sprawdzić na ekranie głównym, czy funkcja ciągłego konstatowania (BENZING INN) jest dostępna w Państwa urządzeniu. Funkcja ciągłego konstatowania wymaga zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego BENZING Live Smart Hub oraz BENZING Express G2.



BENZING Smart Loft Sensor TH1 – rozszerzenie dodatkowe





BENZING Smart Loft Sensor TH1 to kompaktowe, zasilane bateryjnie urządzenie Bluetooth przeznaczone do monitorowania temperatury i wilgotności w gołębniku. Rejestruje wartości w zakresie od -25°C do +60°C, które można wyświetlić na pulpicie BENZING Smart Loft. Za pomocą BENZING Live Smart Hub 5 można jednocześnie korzystać z maksymalnie 10 czujników.



BENZING

BENZING LIVE SMART HUB 5

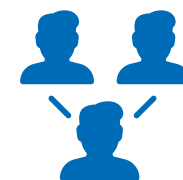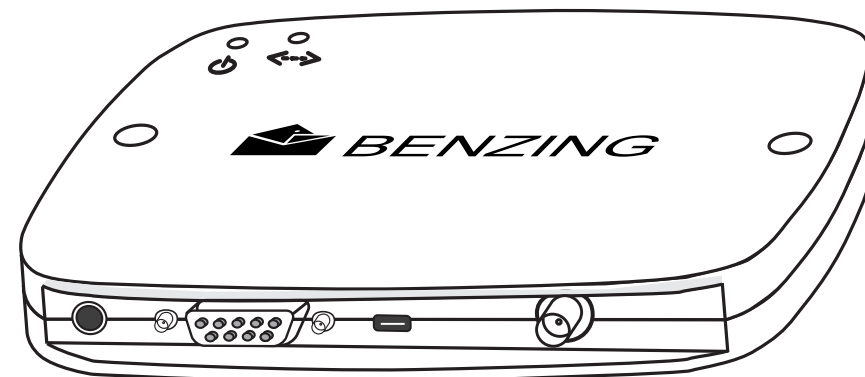

Skrócona instrukcja obsługi


BENZING Live Smart Hub

Wersja 2.2 – 05/2025
Polska



www.benzing.cc

Jak podłączyć BENZING Live Smart Hub


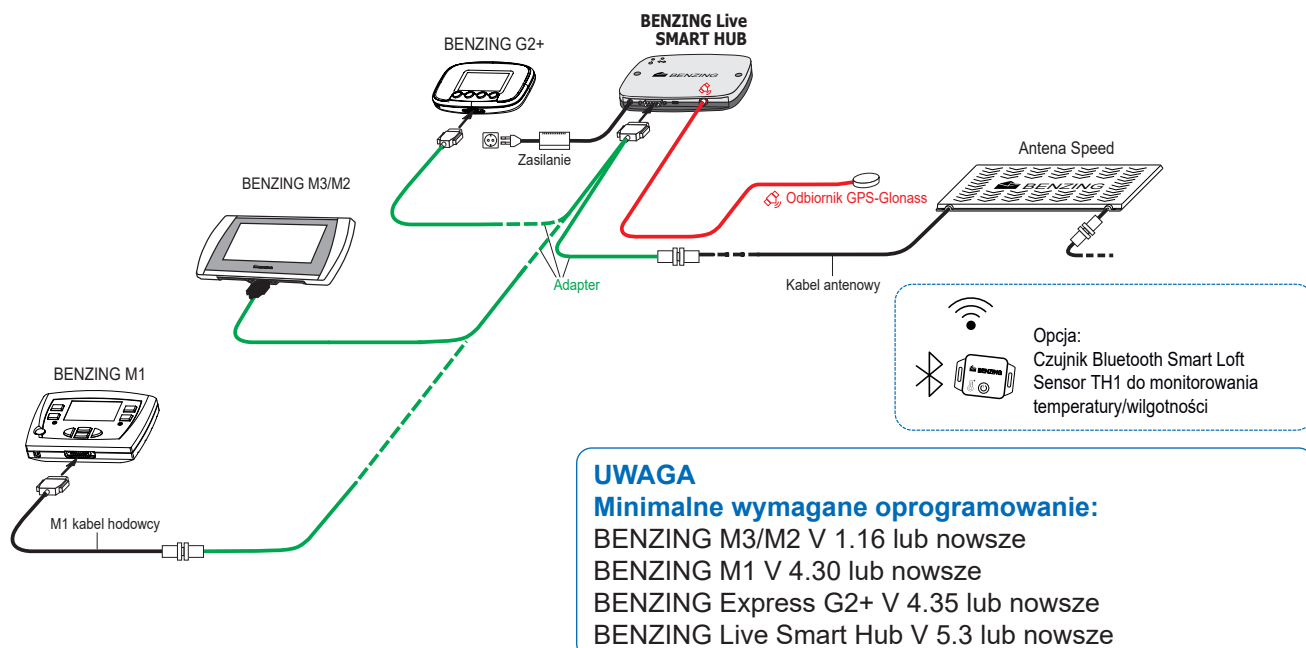


Uwaga: Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszej dostępnej wersji oprogramowania.

Jak zainstalować

- 1 Zaktualizuj swoje urządzenia do minimalnych wymaganych wersji oprogramowania wymienionych powyżej.
- 2 Podłącz 9-pinowe złącze adaptera do BENZING Live Smart Hub (zaznaczone na zielono na rysunku).
- 3 **BENZING M3/M2:** Podłącz odpowiednią 9-pinową wtyczkę adaptera do kabla BENZING M3/M2.
BENZING M1: Podłącz odpowiednią 9-pinową wtyczkę adaptera do kabla hodowcy BENZING M1.
BENZING Express G2+: Podłącz odpowiednią 9-pinową wtyczkę adaptera do kabla hodowcy BENZING Express G2.
- 4 Podłącz drugą 9-pinową wtyczkę kabla adaptera do kabla antenowego.
- 5 Podłącz kabel z „GPS” do gniazda SMA w urządzeniu BENZING Live Smart Hub.
- 6 Upewnij się, że odbiornik GPS znajduje się na zewnątrz gołębnika. Zapewni to prawidłowe działanie.
- 7 Podłącz okrągłą wtyczkę zasilacza do okrągłego gniazda zasilania oznaczonego „DC 12V” w urządzeniu BENZING Live Smart Hub.
- 8 Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Strona internetowa BENZING MyPigeons.live lub ipfn.live

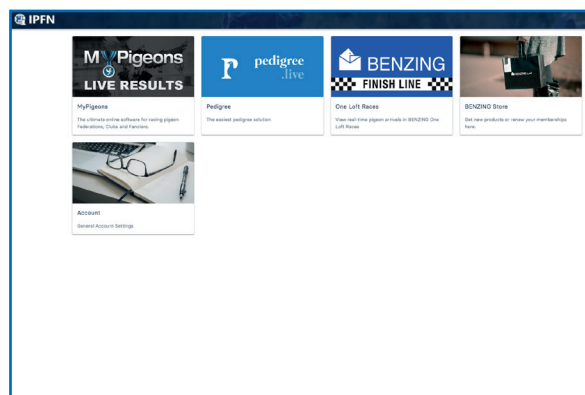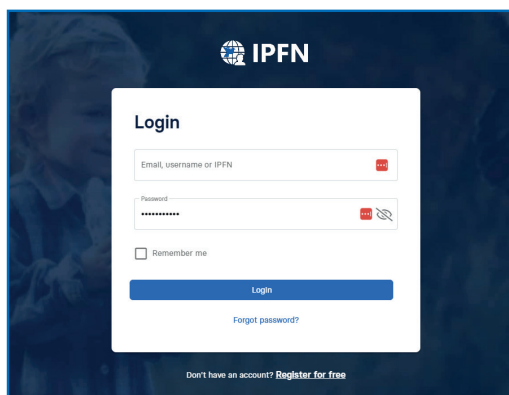


Zarejestruj się i zaloguj na stronie internetowej www.mypigeons.live/ipfn.live.

Możesz zalogować się na stronie internetowej, używając E-mail, telefon, ID użytkownika lub IPFN i hasła.

- 1 Kliknij „Zaloguj się”.
- 2 Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, kliknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto BENZING. Wprowadź swoje dane w poniższym oknie i kliknij „Zarejestruj się”. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

W tej wiadomości e-mail kliknij przycisk weryfikacji, aby potwierdzić rejestrację. Najpierw należy potwierdzić adres e-mail lub SMS, w przeciwnym razie IPFN pozostanie nieważny i nie będzie można z niego korzystać. Po zalogowaniu się zostaniesz przeniesiony do swojego osobistego panelu.

BENZING M3/M2 z BENZING Live Smart Hub

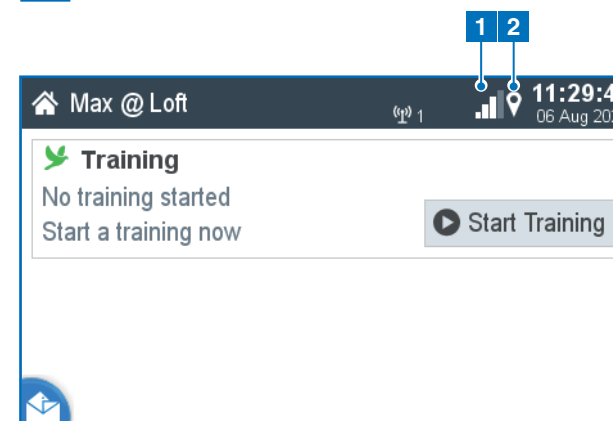

Uruchom BENZING Live:

Po podłączeniu wszystkich urządzeń do siebie i zasilania uruchomi się BENZING Live Smart Hub oraz BENZING M3/M2. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące połączeń:


Wyjaśnienie statusu BENZING Live

- 1 Stan sieci komórkowej: Dobra łączność
Stan sieci komórkowej: Brak łączności
- 2 Sygnał GPS
Evaluation@home jest możliwe

BENZING Live połączenie Wi-Fi


Połączenie z siecią Wi-Fi jest zalecaną opcją zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie, zmniejszającą zależność od sieci komórkowej karty SIM.

Jak wprowadzić identyfikator LIVE ID za pomocą BENZING M3/M2

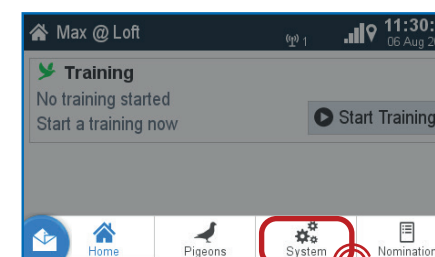


Ekran główny:

Otwórz menu główne i kliknij opcję System.

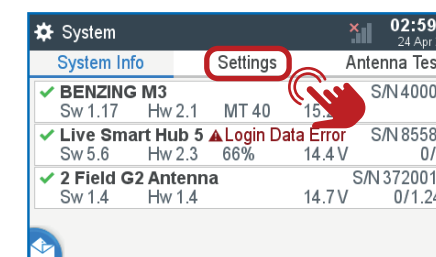


System:

Wybierz zakładkę ustawień i wybierz opcję BENZING Live ID. **Uwaga:** Jeśli nie wprowadzono identyfikatora Live ID ani hasła, pojawi się komunikat o błędzie danych logowania.

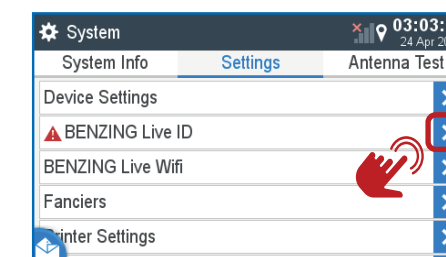


System:

Wybierz zakładkę Ustawienia. Zauważysz, że BENZING Live nie jest jeszcze aktywowany. **Uwaga:** Jeśli nie wprowadzono identyfikatora Live ID ani hasła, pojawi się komunikat o błędzie danych logowania.

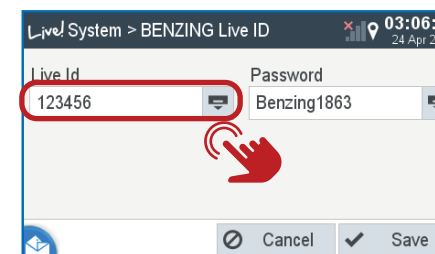


Otwórz klawiaturę:

Naciśnij przycisk, aby otworzyć klawiaturę.

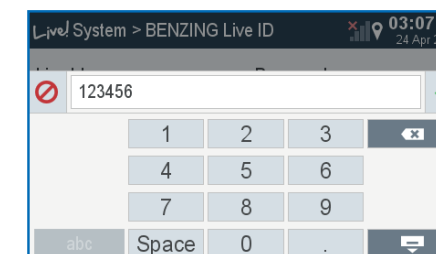


Wprowadź LIVE ID:

Wprowadź swój LIVE ID, który znajdziesz na swoim koncie MyPigeons w Smart Loft, i potwierdź, klikając zielony przycisk.

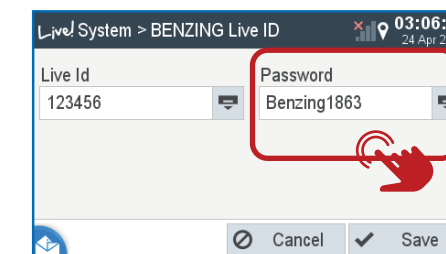


Sprawdź LIVE ID:

Wprowadź hasło i potwierdź. Wyświetli się Twój LIVE ID i hasło. Naciśnij przycisk „Zapisz”, aby zapisać swoje dane.

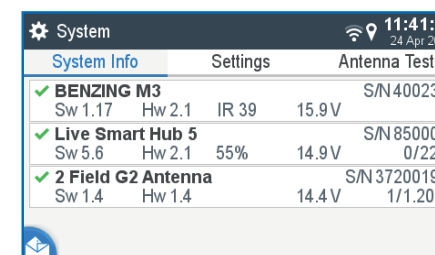


BENZING Live Smart Hub jest połączony:

Po prawidłowym zapisaniu identyfikatora LIVE ID i hasła BENZING Live Smart Hub zostanie połączony bez żadnego powiadomienia.

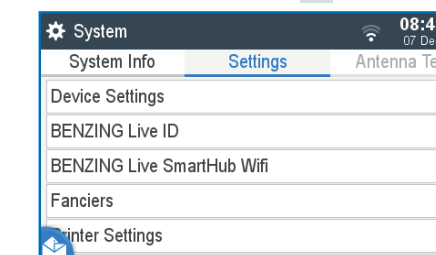


Jak połączyć się z siecią WiFi:

Aby połączyć się z siecią WiFi za pomocą urządzenia BENZING M2/M3 z modulem SmartHub 5, wybierz Menu > System > Ustawienia > SmartHub WiFi. Wybierz swoją

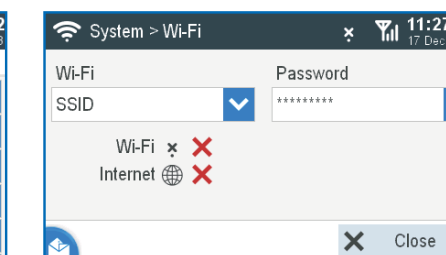

sieć i wprowadź hasło, używając wyłącznie liter i cyfr. Znaki specjalne nie są obsługiwane. System automatycznie przełącza się między siecią WiFi a siecią komórkową w zależności od siły sygnału.

BENZING M1 z BENZING Live Smart Hub

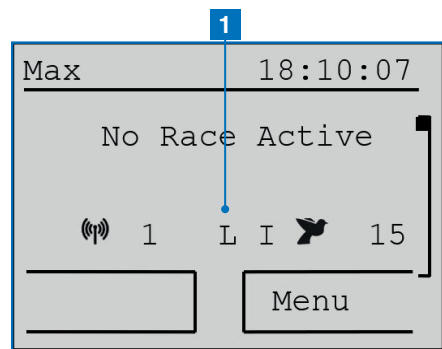


Uruchom BENZING Live Smart Hub:

Po podłączeniu wszystkich urządzeń do siebie, podłącz zasilanie do systemu. BENZING Live i BENZING M1 uruchomią się.

1 Wyjaśnienie statusu BENZING Live


L Połączony z BENZING Live Smart Hub
L! Serwer BENZING Live przesyła dane
!L (migające L) Utrata połączenia GPS lub GSM

Ustawienia

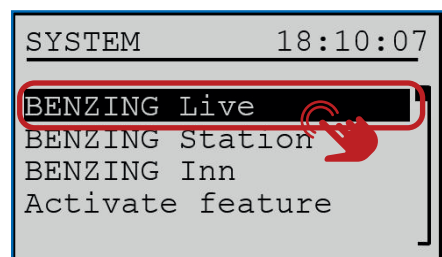


Ogólne:

Proszę wybrać przycisk MENU, ustawienia, a następnie wybrać BENZING Live, aby móc wprowadzić LIVE ID.

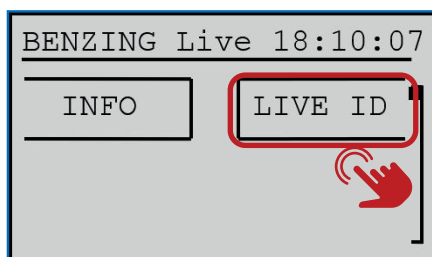

LIVE ID:

Aby uzyskać dostęp do sieci GSM i przesłać dane dotyczące przylotu, należy wprowadzić identyfikator użytkownika i hasło. Aby wprowadzić dane logowania, należy wybrać przycisk „LIVE ID”.

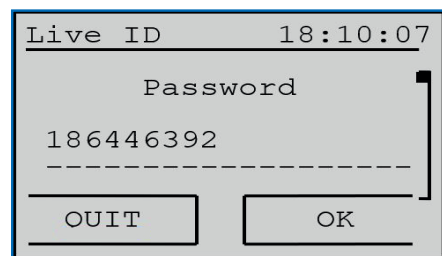

Łączenie się z LIVE ID:

Po wprowadzeniu LIVE ID i hasła naciśnij przycisk „OK”, aby zapisać dane logowania. BENZING Live Smart Hub i zegar BENZING będą teraz gotowe do przesyłania danych przez sieć GSM.

Uwaga:

Za pomocą przycisków [▲] lub [▼] można wybrać żądane znaki i cyfry. Za pomocą przycisków [←] lub [→] można przesuwac kursor w lewo i w prawo. Przycisk [OK] (zielony przycisk) zapisuje wprowadzone dane.

Jeśli nie ma połączenia komórkowego lub połączenie zostanie przerwane, wszystkie dane zostaną wysłane, gdy tylko połączenie zostanie przywrócone.

Objaśnienie ustawień:

Może wystąpić kilka różnych „stanów”:

SIM: Karta SIM nie została włożona lub jest uszkodzona.

INIT: BENZING Live Smart Hub znajduje się w stanie początkowym/uruchamiania.

OK: Wszystko jest w porządku.


COM ERR: Problem z komunikacją.

1 lub X: 1 = dane użytkownika są poprawne.

x = dane użytkownika są nieprawidłowe.


NOK: Brak sygnału GPS / odbiornik GPS nie jest podłączony.

79% Symbol i wartość procentowa wskazują jakość sygnału.

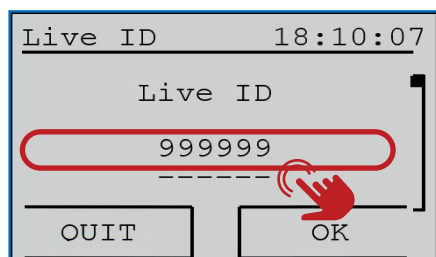

Wprowadź LIVE ID:


Wprowadź Live ID i hasło, które znajdziesz na swoim koncie na stronie mypigeons.live w Smart Loft.

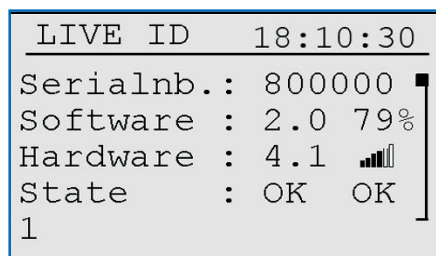

Przegląd LIVE ID:

Ten ekran pokazuje przegląd wersji oprogramowania i stanu LIVE. Można go użyć do rozwiązywania problemów z połączeniem, jeśli to konieczne. Zobacz różne „Stany” poniżej.

BENZING G2+ z BENZING Live Smart Hub

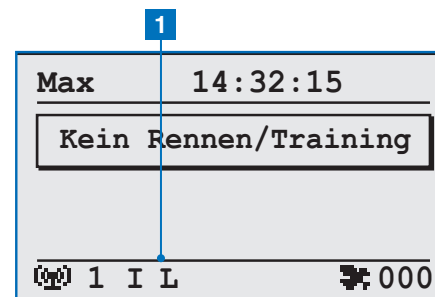

Uruchom BENZING Live Smart Hub:

Po podłączeniu wszystkich urządzeń do siebie podłącz zasilanie do systemu. BENZING Live Smart Hub i BENZING Express G2+ uruchomią się.

1 Wyjaśnienie statusu BENZING Live

L: Połączenie z serwerem BENZING Live jest w porządku.
L-! Błąd logowania. BENZING Live Smart Hub nie mógł zalogować się na serwerze.

L-G: GPS nie działa, GPS nie został rozpoznany.


L-M: Błąd modemu. Nie wykryto sieci komórkowej.

L-C: Błąd komunikacji.

Uwaga:


Tylko BENZING Express G2+ używany w połączeniu z BENZING Live Smart Hub 5 obsługuje łączność Wi-Fi.

Ustawienia

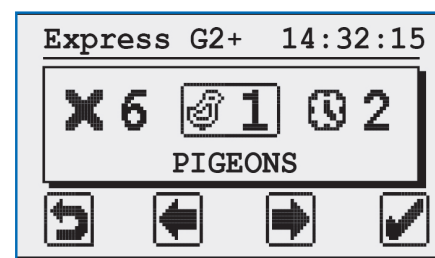

Menu główne:



Menu główne urządzenia BENZING Express G2+.

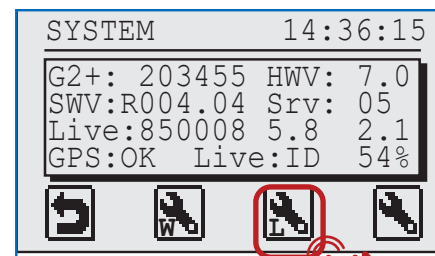

System:

Wprowadź swój identyfikator LIVE ID, który znajdziesz na swoim koncie MyPigeons w Smart Loft, i potwierdź, naciskając zielony przycisk.

Identyfikator LIVE ID i hasło pozostają zapisane nawet bez zasilania. BENZING Live Smart Hub i BENZING Express G2+ są gotowe do użycia.

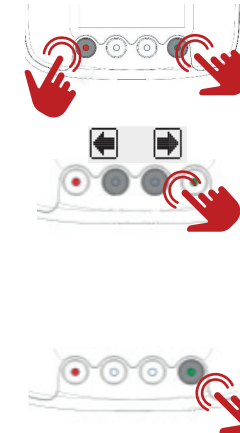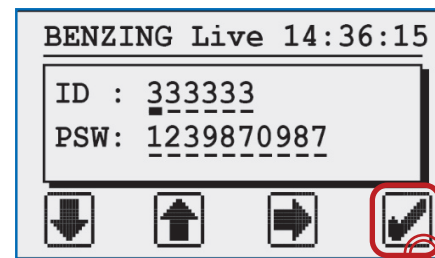

Aktywacja menu głównego:

Naciśnij i przytrzymaj czerwony i zielony przycisk urządzenia BENZING Express G2+ przez około 3 sekundy.

Łączenie się z LIVE ID:

Aby przysłać dane przez sieć GSM, należy wprowadzić ID i hasło. Aby wprowadzić dane logowania, użyj dwóch środkowych przycisków, aby przewinąć do opcji menu System – ikona System

Wejść do menu ustawień

Wybierz zielony przycisk, aby wejść do menu ustawień. Wyświetlą się ustawienia systemowe.

Wyjaśnienie ustawień:

Ekran systemu wyświetla różne informacje o systemie, w tym status BENZING Live Smart Hub. Ostatnia linia ekranu statusu pokazuje status połączenia GPS i GSM.

GPS: OK GPS działa poprawnie, pozycja może zostać określona.

GPS: -- GPS nie działa poprawnie, GPS nie został rozpoznany.

Live: OK Wszystko działa poprawnie.

Live: ID Problem z identyfikatorem LIVE lub hasłem.

Live: COM Błąd komunikacji z BENZING Live

Live: BUSY BENZING Live przesyła dane

Live: NOK Błąd ogólny


Live: SIM Problem z kartą SIM

Live: PIN Problem z kodem PIN

Live: GSM Problem z siecią GSM


Live: DATA Problem z siecią danych

Live: INIT BENZING Live jest w stanie początkowym/uruchamiania

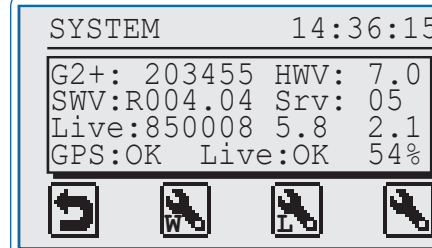

Ustawienia Wi-Fi:

Podłącz BENZING Express G2+ do Smart Hub 5, włącz oba urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w menu (System >


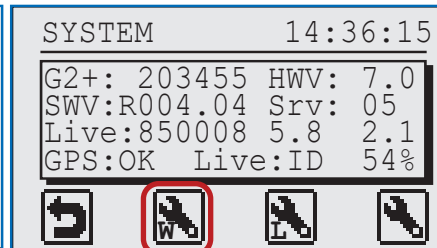


Wi-Fi), aby wybrać sieć i wprowadzić hasło. Po nawiązaniu połączenia Smart Hub 5 będzie domyślnie korzystał z Wi-Fi i w razie potrzeby automatycznie przełączy się na GSM.

🏆 Załóż konto BENZING i dowiedz się, jak zacząć korzystać z BENZING Live.

Jak utworzyć i skonfigurować konto BENZING:

- 1 Wejdź na stronę <https://mypigeons.benzing.live> i kliknij „Zaloguj się”.
- 2 Kliknij „Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo”.
- 3 Wprowadź swoje dane osobowe i kliknij „Zarejestruj się”.
- 4 **Sprawdź skrzynkę odbiorczą lub telefon w poszukiwaniu wiadomości e-mail lub SMS-a z linkiem weryfikacyjnym i potwierdź rejestrację.**

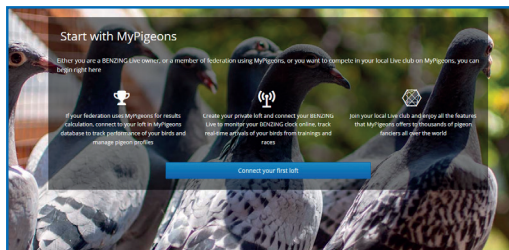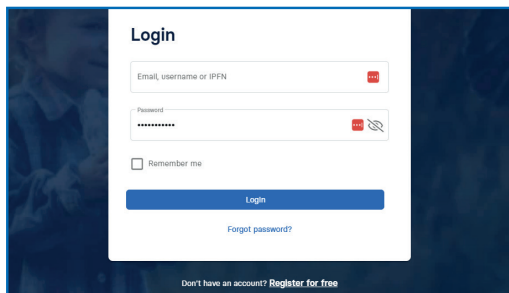


Pierwsze kroki z BENZING SmartLoft

Podłącz swój gołębnik – pierwszy krok po rejestracji:

- 5 Wybierz opcję „Organizacja” lub „Prywatny”
- 6 **Jeśli wybierzesz opcję „Organizacja”:**
 - Wpisz swoje imię i nazwisko w polu wyszukiwania, aby znaleźć swoje konto
 - Wybierz je
 - Przejdź do kroku „Podłącz BENZING Live Smart Hub”
- Jeśli wybierzesz opcję „Prywatny”:**
 - Wpisz swoje imię i nazwisko
 - Wpisz nazwę swojego gołębnika
 - Wprowadź współrzędne swojego gołębnika (Uwaga: jeśli nie znasz współrzędnych, otwórz Google Maps, kliknij lokalizację swojego gołębnika, a następnie skopiuj wyświetlone współrzędne)
 - Kliknij „Zapisz”, aby zakończyć konfigurację gołębnika

Podłącz zegar BENZING do Smart Loft


- 7 Kliknij „Podłącz BENZING Live Smart Hub” lub przejdź do „MÓJ GOŁĘBNIK” i wybierz „Rozpocznij z BENZING Live”
- 8 Kliknij „Utwórz dane uwierzytelniające”
- 9 Otrzymasz identyfikator Live ID i hasło Live Password
- 10 Wprowadź te informacje do zegara BENZING, aby połączyć go z BENZING Live Smart Hub
- 11 Po pomyślnym połączeniu Smart Hub z MyPigeons pojawi się komunikat „zegar podłączony”, a Twoje urządzenie zostanie wyświetlone.
- 12

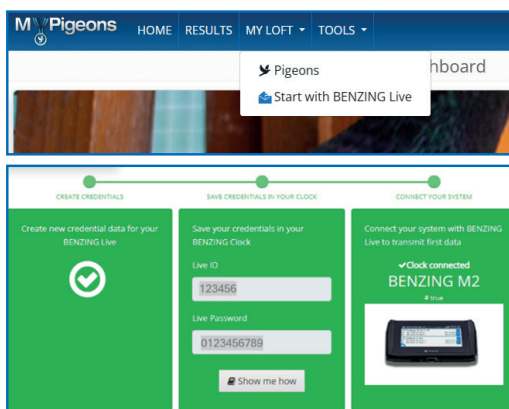

Zarządzaj swoimi urządzeniami i członkostwem

- 13 Otwórz zakładkę „Smart Loft” w swoim gołębniku, aby wyświetlić wszystkie podłączone lub obecnie odłączone urządzenia
- 14 Twój identyfikator Live ID i hasło Live będą widoczne po prawej stronie
- 15 Możesz również sprawdzić, czy aktywne jest ważne członkostwo Home Evaluation. Jeśli nie, możesz je wykupić w sklepie store.benzing.live

🏆 Evaluation@Home z BENZING M3/M2, M1 i Express G2+

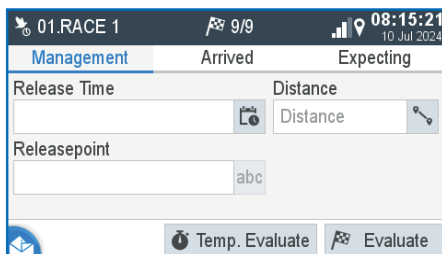


Oddanie wyników BENZING M3:

Proszę wybrać lot ➤, który ma zostać oddany.


Oddanie lotu: Kończy lot; nie można już rejestrować kolejnych gołębi.

Tymczasowe oddanie wyników: lot pozostaje otwarty; nadal można rejestrować kolejne gołębie.

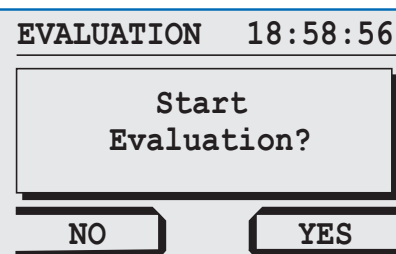

Oddanie wyników BENZING M1:


Po zakończeniu lotu przeprowadź Evaluation@Loft, przesuwając fioletową kartę ze swojego Smart Hub nad podłączoną anteną, wybierając lot i potwierdzając zielonym przyciskiem, aby oddać wyniki.

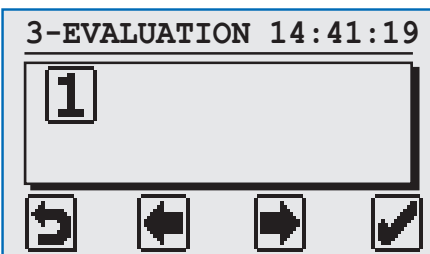

Oddanie wyników BENZING Express G2:


Po zakończeniu lotu można również przyłożyć fioletową kartę do podłączonej anteny i wybrać lot.

🏆 Evaluation@Club z BENZING M3/M2

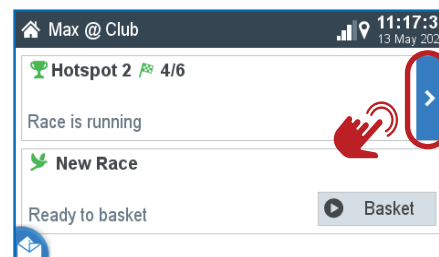


Zarządzanie:

Proszę wybrać lot ➤, który ma zostać oddany.

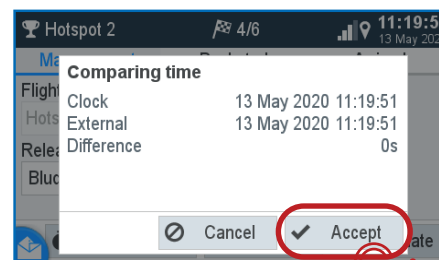

Porównanie czasu:


1. Sprawdź, czy czas jest wiarygodny.
2. Porównanie czasu należy potwierdzić przyciskiem „Akceptuj”.

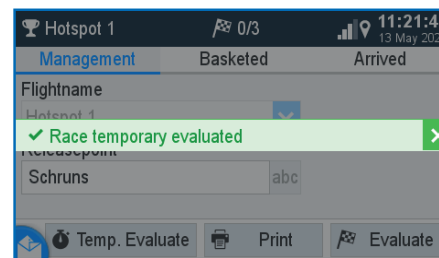

Tymczasowe oddanie wyników (opcjonalnie):


Naciśnij przycisk  tymczasowe oddanie wyników, aby otrzymać tymczasową listę wyników.

Lot jest w tym czasie tylko tymczasowo oddawany, a sam lot trwa dalej.

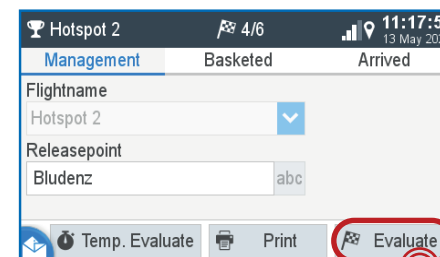


Zarządzanie:

1. Tymczasowe oddanie wyników.
2. Drukowanie.
3. Oddanie wyników: Naciśnij przycisk „zakończ lot”.

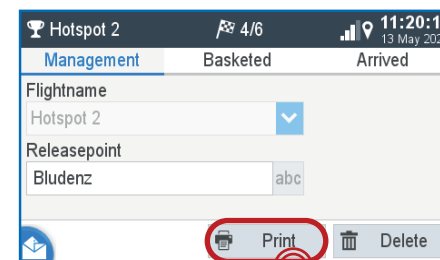


Uwaga:

Po oddaniu wyników lot należy usunąć przed kolejnym treningiem lub wkładaniem.

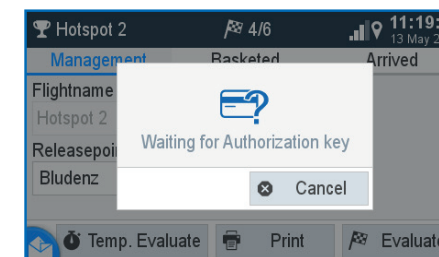

Oczekiwanie na autoryzację:

Przyłóż kartę autoryzacyjną do anteny BENZING ClubSystem.

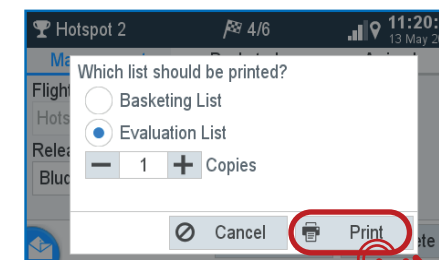

Listy:

1. Wybierz żadaną listę.
2. Określ liczbę wydruków.
3.  Rozpocznij drukowanie.

🏠 MyPigeons – Przewodnik po ikonach

Ikony stanowią szybkie odniesienie, które pomagają łatwo zidentyfikować kluczowe funkcje, statuty lub działania w serwisie MyPigeons.



Lot aktywny



Data wkładania



Czas wkładania



Lista wkładaniowa



Lista zegarowa (Evaluation@club)



Lista zegarowa (Evaluation@home)



Przybyłe



Oczekujące